© 2008 Toshiba Information Systems UK Limited Toshiba und das Toshiba-Logo sind Marken der Toshiba Corporation in Japan und anderen Ländern.

In diesem Dokument werden weitere Marken und Handelsnamen verwendet, um auf ein Produkt zu verweisen. Toshiba beansprucht keinerlei Eigentumsrechte an Marken und Handelsnamen Dritter.

G450-DE



#### Einführung 6

#### **Toshiba Corporation 7**

EU-Garantie 14

#### Lizenzen 15

#### Konformitätserklärung 17

#### **Gesundheit und Sicherheit 19**

Allgemeines 19 Betriebsumgebung 21

Elektronische Geräte 23

Akkusicherheit 24

Sicherheit des Netzladegeräts 26

Notrufe 27

FCC-Hinweis 28

Informationen für den Anwender 29

Informationen zu den europäischen FCC

RF-Emissionsrichtlinien 30

Informationen zu den europäischen RF-Emissionsrichtlinien 33

#### Pflege und Wartung 36

Allgemeine Pflege und Wartung 36 Neustarten des Toshiba-Telefons 39 Zurücksetzen des Toshiba-Telefons 40 Reinitialisieren des Toshiba-Telefons 40

#### **Erste Schritte 41**

Auspacken 41
Telefon – Tastenanordnung und Funktionen 42
Anzeigen 47
Einsetzen von SIM-Karte und Akku 53
Aufladen des Akkus 59
Ein- und Ausschalten 61

#### **Anruffunktionen 62**

Anrufen 62 Kurzwahl 66 Entgegennehmen eines Anrufs 70 Optionen während eines Gesprächs 72 Anrufliste 74

#### **Telefonbuch 78**

#### Nachrichten 86

Textnachrichten (SMS) 86 Mailbox 90 Einstellungen für Nachrichten 91 Speicherstatus 92

#### **Texteingabe 93**

Eingabemethoden 93 Methodenanzeigen 93 T9-Modus 95 Multipress-Modus 96

Numerischer Modus 104

#### Weitere Anwendungen 105

Musik 105 Alarm 111

#### Einstellungen 113

Uhrzeit- und Datumseinstellungen 113
Handymodi 115
Spracheinstellung 117
Timer der Hintergrundbeleuchtung 117
Anrufeinstellungen 118
Sicherheitseinstellungen 127
Netzeinstellungen 135
Zurücksetzen von Einstellungen 138
Löschen aller Einstellungen 139
Formatieren der U-Disk 140

Konnektivität 141

Anschließen des Toshiba-Telefons an einen PC 141 Trennen vom PC 144

**Technische Daten 145** 

Fehlersuche 147

Angaben zum gekauften Produkt 151

Menüübersicht 152

Index 154

## Einführung

Um das Toshiba-Telefon nutzen zu können, benötigen Sie einen Dienst von einem Service-Provider für Funknetze. Zahlreiche Funktionen im Toshiba-Telefon sind nur ausführbar, wenn sie auch im Funknetz zur Verfügung stehen. Diese Netzdienste sind u. U. nicht in allen Netzen verfügbar. Eventuell müssen Sie mit Ihrem Service-Provider besondere Vereinbarungen treffen, um Netzdienste nutzen zu können. Ihr Service-Provider muss Ihnen u. U. weitere Anweisungen zum Gebrauch geben und Ihnen genau sagen, welche Gebühren anfallen. Einige Netze unterliegen bestimmten Beschränkungen, die die Nutzung von Netzdiensten beeinträchtigen. So unterstützen einige Netze beispielsweise nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Die Lieferbarkeit bestimmter Produkte ist regional unterschiedlich. Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte behält sich Toshiba das Recht vor, dieses Dokument jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.



WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR DER BENUTZUNG DES TELEFONS. MIT DER NUTZUNG JEGLICHER, MIT DIESEM TELEFON MITGELIEFERTEN SOFTWARE AKZEPTIEREN SIE DIE BESTIMMUNGEN DIESER ENDBENUTZERVEREINBARUNG (EULA). WENN SIE DIE BESTIMMUNGEN DIESER ENDBENUTZERVEREINBARUNG ABLEHNEN BZW. DIESEN NICHT ZUSTIMMEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DIE MITGELIEFERTE SOFTWARE ZU VERWENDEN.

#### Endbenutzervereinbarung (EULA)

Diese Endbenutzervereinbarung (EULA) ist ein rechtlich bindender Vertrag zwischen Ihnen ("Benutzer") und der TOSHIBA CORPORATION ("Toshiba") bezüglich der urheberrechtlich geschützten Software, die auf dem ausgelieferten Toshiba 3G-Mobiltelefon ("Telefon") installiert ist.

Die Verwendung oder der Einsatz der auf dem Telefon installierten Software sowie der zugehörigen Dokumentation ("Software") bedeutet, dass Sie diese Bestimmungen akzeptieren, es sei denn, vom Anbieter der Software des Telefons wurden gesonderte Bestimmungen ausgegeben. Dann können zusätzliche oder andere Bedingungen gelten. Wenn Sie den Bestimmungen dieser Endbenutzervereinbarung nicht zustimmen, dürfen Sie die Software weder verwenden noch einsetzen.

- 1. Lizenzvergabe. Toshiba überträgt Ihnen das persönliche, nicht übertragbare und nicht exklusive Recht, die Software gemäß den Bestimmungen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung zu verwenden. Die Abänderung, Anpassung, Übersetzung, Vermietung, Vervielfältigung, Bereitstellung, Übertragung oder Weitergabe der ganzen oder Teile der Software oder jedweder hierin übertragenen Rechte an andere Personen sowie die Entfernung jeglicher Urheberrechtshinweise, Labels oder Kennzeichnungen in der Software ist strengstens untersagt, sofern in dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung nicht ausdrücklich erlaubt. Außerdem stimmen Sie hiermit zu, keine Derivate von der Software anzufertigen.
- 2. Copyright. Die Software wird lizenziert, nicht gekauft. Sie sind damit einverstanden, dass Ihnen keine Rechte am geistigen Eigentum der Software übertragen werden. Sie stimmen ferner zu, dass das Recht und vollständige Eigentum an der Software ausschließlich bei Toshiba, den Tochterunternehmen von Toshiba und/oder ihren Zulieferern verbleibt, und dass Sie an der Software keinerlei Rechte erwerben, sofern dies in dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung nicht ausdrücklich angegeben wird. Sie dürfen eine Sicherungskopie der Software aufbewahren, sofern dies für ihre rechtmäßige Nutzung

erforderlich ist. Alle Kopien der Software müssen die gleichen Urheberrechtshinweise enthalten, die in der Software angegeben sind. Für alle Kopien der Software gelten die Bestimmungen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung. Alle Rechte, die im Rahmen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung nicht ausdrücklich gewährt werden, sind Toshiba, den Tochterunternehmen und/oder Zulieferern von Toshiba vorbehalten.

3. Zurückentwicklung. Sie sind damit einverstanden, dass Sie selbst nicht versuchen bzw., wenn Sie ein Unternehmen sind, Ihre Mitarbeiter, Angestellten und Vertragnehmer bestmöglich daran hindern werden, die Software ganz oder teilweise zurückzuentwickeln, zu dekompilieren, zu verändern, zu übersetzen oder zu disassemblieren, ausgenommen in dem Maße, in dem solches Vorgehen nicht von den geltenden Gesetzen ausgeschlossen werden kann bzw. nur, wenn solche Aktionen die geltenden Gesetze nicht verletzen. Sollte gegen die oben genannten oder andere Bestimmungen dieser Vereinbarung verstoßen werden, wird diese Lizenz automatisch beendet und die von Toshiba gewährten Rechte zurückgenommen.

4. BESCHRÄNKTE GARANTIE. Toshiba. Toshibas Tochterunternehmen. Zulieferer oder das autorisierte Serviceunternehmen werden im Rahmen der Garantie defekte Software nach Toshibas eigenem Ermessen nur während des Garantiezeitraums für das Telefon reparieren oder austauschen, es sei denn, diese Defekte sind das Ergebnis von Handlungen oder Vorfällen, die außerhalb der vernunftgemäßen Kontrolle von Toshiba liegen. FALLS IN DIESER VEREINBARUNG NICHTS ANDERES ANGEGEBEN IST. GELTEN FOLGENDE REGELUNGEN: (A) TOSHIBA SOWIE TOSHIBAS TOCHTERUNTERNEHMEN UND ZULIEFERER LEHNEN JEGLICHE GARANTIEN AB. DIES SCHLIESST AUCH OHNE EINSCHRÄNKUNG JEGLICHE GARANTIEN, BEDINGUNGEN ODER ANDERE BESTIMMUNGEN (UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIERT SIND) HINSICHTLICH ZUFRIEDEN STELLENDER QUALITÄT, VERKÄUFLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER EIN: (B) SIE AKZEPTIEREN, DASS SIE DAS ALLEINIGE RISIKO HINSICHTLICH DER QUALITÄT UND I FISTUNGSFÄHIGKEIT DER SOFTWARE TRAGEN, SIE

AKZEPTIEREN, DASS DIE SOFTWARE UNTER UMSTÄNDEN IHREN ANFORDERUNGEN NICHT ENTSPRICHT UND DASS DER UNUNTERBROCHENE ODER FEHLERFREIE BETRIEB DER SOFTWARE NICHT GARANTIERT WERDEN KANN.

5. HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNG, IN DEM GEMÄSS GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG ÜBERNEHMEN TOSHIBA. IHRE TOCHTERGESELL SCHAFTEN ODER IHRE LIFFERANTEN KEINERI ELHAFTUNG FÜR SCHADENSERSATZFORDERUNGEN AUFGRUND VON (A) GESCHÄFTS- ODER VERDIENSTAUSFALL. GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN, VERLUST VON GESCHÄFTSDATEN ODER (B) FOLGESCHÄDEN, KONKRETE SCHÄDEN, ZUFÄLLIG ENTSTANDENE ODER MITTELBARE SCHÄDEN JEGLICHER ART (WEDER VERTRAGS- NOCH DELIKTRECHTLICH NOCH AUF IRGENDEINE ANDERE WEISE), DIE SICH ERGEBEN AUS: (I) DER NUTZUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE. UND ZWAR AUCH DANN NICHT, WENN TOSHIBA, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE LIEFERANTEN ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER

SCHADENSERSATZFORDERUNGEN INFORMIERT WURDEN ODER (II) JEDWEDE FORDERUNGEN DRITTER. VORBEHALTLICH DER IM VORLIEGENDEN ABSCHNITT DARGELEGTEN BESTIMMUNGEN HAFTET TOSHIBA IM **RAHMEN DIESER ENDBENUTZER-**LIZENZVEREINBARUNG LEDIGLICH BIS ZU DER HÖHF DES KAUFPREISES FÜR DIE SOFTWARE, DER VORSTEHENDE HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG (A) SCHLIESSEN NICHT DIE HAFTUNG FÜR AUFGRUND VON FAHRLÄSSIGKEIT ENTSTANDENE TODESFÄLLE ODER PERSONENSCHÄDEN AUS ODER (B) SCHLIESSEN NICHT DIE HAFTUNG GEMÄSS VERBINDLICHEM RECHT AUS, SOWEIT DIESE NACH GELTENDEM RECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER BESCHRÄNKT WERDEN KANN, BITTE FERTIGEN SIE EINE KOPIE ALLER IM PRODUKT GESPEICHERTEN DATEN AN. WIE BEISPIELSWEISE NAMEN, ADRESSEN, RUFNUMMERN, BILDER, KLINGELTÖNE USW., BEVOR SIE DAS PRODUKT AN DEN GARANTIESERVICE SENDEN. DA DIESE DATEN BEI DEN REPARATUR- ODER SERVICEARBEITEN GELÖSCHT ODER VERNICHTET WERDEN KÖNNEN.

- Gerichtsstand. Dieser Endbenutzerlizenzvertrag unterliegt der Gesetzgebung von England und Wales. Jegliche sich aus der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ergebenden Rechtsstreitigkeiten unterliegen ausschließlich der Zuständigkeit englischer Gerichte.
- 7. Exportvorschriften. Jegliche Nutzung, Vervielfältigung oder der Einsatz der Software beinhaltet Produkte und/oder technische Daten, die unter Umständen den geltenden Exportvorschriften eines Landes oder einer Region unterliegen und deshalb vor dem Export eine Genehmigung der entsprechenden Behörden erfordern. Exporte, sowohl direkt als auch indirekt, die gegen die geltenden Exportvorschriften eines Landes oder einer Region verstoßen, sind untersagt.
- Rechte Dritter. Sie stimmen zu, dass bestimmte Lieferanten der Software von Toshiba als Drittbegünstigte das Recht haben, die Bestimmungen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung gegen Sie als Benutzer durchzusetzen.
- Übertragung. Die Software kann nur auf dem Telefon installiert an einen rechtmäßigen dritten Benutzer übergeben werden, sofern dieser die Bestimmungen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung akzeptiert, die weiterhin gelten.

10. WENN SIE VERBRAUCHER IN GROSSBRITANNIEN SIND UND DIE SOFTWARE ALS "WARE" ANERKANNT IST, WERDEN IHRE IM RAHMEN DER GELTENDEN GESETZE BESTEHENDEN RECHTE NICHT BEEINTRÄCHTIGT.

#### **EU-Garantie**

Ihr Toshiba-Telefon, der Akku und das Netzladegerät enthalten keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen. Wenn Sie weitere Informationen zum Service benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Service-Provider.

## Lizenzen

Lizenziert von QUALCOMM Incorporated unter mindestens einem der folgenden US-Patente sowie deren Entsprechungen in anderen Ländern:

4,901,307 5,504,773 5,109,390 5,535,239 5,267,262 5,600,754 5,416,797 5,778,338 5,490,165 5,101,501 5,511,073 5,267,261 5,568,483 5,414,796 5,659,569 5,056,109 5,506,865 5,228,054 5,544,196 5,337,338 5,657,420 5,710,784

T9 ist eine Marke oder eingetragene Marke von Nuance Communications, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

T9 Text Input ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.187.480, 5.818.437, 5.945.928, 5.953.541, 6.011.554, 6.286.064, 6.307.548, 6.307.549 und 6.636.162, 6.646.573, 6.970.599; australische Patentnummern 727539, 746674, 747901; österreichische Patentnummern AT225534, AT221222; brasilianische Patentnummer 9609807-4; kanadische Patentnummern 1.331.057, 2.227.905, 2.278.549, 2.302.595; japanische Patentnummern 3532780, 3492981;

### Lizenzen

GB-Patentnummer 2238414B; Hongkong-Standardpatentnummer HK1010924; Patentnummern der Republik Singapur 51383, 66959, 71976; Euro-Patentnummern 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Patentnummern der Republik Korea KR201211B1 und KR226206B1; Patentnummer der Volksrepublik China ZL96196739.0; mexikanische Patentnummern 208141, 216023, 218409; Patentnummern der Russischen Föderation 2206118, 2214620, 2221268; weitere Patente sind weltweit angemeldet.



## Konformitätserklärung

We, Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division, of

Toshiba Court, Weybridge Business Park, Addlestone Road, Weybridge, KT15 2UL declare under our sole responsibility that this product (G450, Type (Model) Name SG4-E01) is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 50360, EN 50361, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301-489-24 and EN 60950

We hereby declare that all essential radio test suites, EMC & safety requirements have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10(5) and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body:

Cetecom ICT Services, Untertürkheimer Straße 6-10, 66117 Saarbrücken, Germany

**C€** 0682

## Konformitätserklärung

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division Delta House, The Crescent, Southwood Business Park, Farnborough, Hampshire, GU14 0NL

25 January 2008

Takashi Okamoto

Deputy Managing Director of TIU

Takoshi Okamoto

General Manager Mobile Communications Division

#### **Allgemeines**

- Verwenden Sie Ihr Toshiba-Telefon nur so, wie dies beabsichtigt ist. Die Leistung des Telefons kann durch falsche Verwendung beeinträchtigt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon oder Zubehör auseinanderzubauen. Reparaturarbeiten am Telefon und dessen Zubehör sollten nur durch qualifizierte Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden.
- Um eine dauerhafte Beschädigung des Toshiba-Telefons zu vermeiden, verwenden Sie nur von Toshiba zugelassene Akkus und Zubehörteile.
- Das Paket aus Akku und Netzladegerät ist nur zur Verwendung bei dem Toshiba-Telefon vorgesehen. Setzen Sie den Akku oder das Netzladegerät nicht bei anderen Geräten ein, da Gerät, Akku oder Netzladegerät sonst dauerhaft beschädigt werden könnten.
- Durch die Verwendung von Ausrüstung von Fremdherstellern (einschl. Akkus, Kabel und Zubehör), die nicht von Toshiba hergestellt oder zugelassen ist, kann die Garantie des Telefons ungültig und der Betrieb des Telefons beeinträchtigt werden.
- Bevor Sie das Toshiba-Telefon mit einem anderen Gerät verbinden, lesen Sie die entsprechende Dokumentation, um

festzustellen, ob das andere Gerät kompatibel ist.

- Wenn das Toshiba-Telefon längere Zeit besonders bei hohen Temperaturen in Gebrauch ist, kann sich seine Oberfläche erwärmen. Seien Sie unter diesen Bedingungen vorsichtig, wenn Sie das Telefon berühren.
- Halten Sie das Telefon weg vom Ohr, wenn Musik oder der Klingelton wiedergegeben werden.
- Wenn Sie Ohrhörer oder andere Kopfhörer verwenden, sollten Sie darauf achten, dass Sie die Lautstärke nicht zu hoch einstellen. Durch eine zu hohe Lautstärke kann das Gehör geschädigt werden. Auch das Hören mit Ohrhörer oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum hinweg, selbst wenn dies mit normaler Lautstärke geschieht, kann zu einer Schädigung des Gehörs führen. Wenn Sie Informationen zur richtigen Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern benötigen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Schwangere und junge Frauen sollten das Telefon während des Gesprächs möglichst weit von ihrem Unterleib entfernt halten. In diesem Fall empfiehlt sich der Gebrauch einer Freisprechanlage.
- Das Telefon enthält Metall, das Hautreizungen verursachen kann.

### Betriebsumgebung

- Beachten Sie alle lokalen Sicherheitsvorschriften im Hinblick auf die Verwendung von Mobiltelefonen, wenn Sie Auto fahren.
- Verlassen Sie die Straße und parken Sie das Fahrzeug, bevor Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen.
- Halten Sie nur im Notfall auf einer Autobahn-Standspur an, um Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen.
- Wenn Sie eine integrierte Freisprechanlage verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass das Telefon in seiner Halterung befestigt ist
- Lassen Sie das Gerät durch qualifiziertes Fachpersonal in Ihrem Fahrzeug installieren. Eine falsche Installation oder ein falscher Service kann zu Gefahren führen und Garantien verlieren dadurch u. U. ihre Gültigkeit. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fahrzeughersteller oder Fachhändler.
- Platzieren Sie keine Gegenstände, z. B. installierte oder tragbare Wireless-Geräte, in dem Bereich oberhalb des Airbags oder in dem Airbag-Entfaltungsbereich.
- Schalten Sie das Toshiba-Telefon beim Tanken aus.
- Verwenden Sie das Toshiba-Telefon nicht, w\u00e4hrend Sie eine Maschine bedienen.

- Schalten Sie das Toshiba-Telefon aus, wenn Sie ein Krankenhaus oder eine andere Gesundheitseinrichtung betreten. Medizinische Geräte können durch die Benutzung des Telefons gestört werden. Beachten Sie stets die im betreffenden Gebäude geltenden Regeln zum Umgang mit Telefonen.
- Schalten Sie das Toshiba-Telefon an Bord von Flugzeugen aus.
   Das Telefonsignal könnte die Bordsysteme stören. Sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Vorschrift einzuhalten.
- Schalten Sie das Toshiba-Telefon in Einrichtungen aus, in denen Hinweisschilder einen Gebrauch des Telefons untersagen.
- Schalten Sie das Toshiba-Telefon in Sprenggebieten aus.
   Beachten Sie alle angegebenen Richtlinien und Vorschriften.
- Schalten Sie das Toshiba-Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus. (Das sind zum Beispiel Orte, an denen Kraftstoff gelagert wird, oder Spritzlackeinrichtungen.)
- Verwenden Sie das Toshiba-Telefon nicht in der N\u00e4he von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Schalten Sie das Toshiba-Telefon aus, wenn Sie sich während eines Gewitters im Freien aufhalten.

#### Elektronische Geräte

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder in Begleitung einer Person mit Herzschrittmacher sind, sollten Sie sich der – wenn auch geringen – Gefahr bewusst sein, dass das Mobiltelefon den Betrieb des Herzschrittmachers beeinträchtigen kann. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Herzschrittmachers.
- Der Gebrauch des Mobiltelefons kann möglicherweise bei einigen Hörgeräten Störungen verursachen. In diesem Fall sollten Sie sich an Ihren Service-Provider oder Arzt wenden.
- Der Gebrauch des Mobiltelefons kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Fragen Sie einen Arzt oder den Gerätehersteller nach einer sicheren Vorgehensweise.
- Der Gebrauch des Mobiltelefons kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten elektronischen Systemen in einem Fahrzeug beeinträchtigen. Beispiele dafür sind Airbags und Kraftstoffeinspritzsysteme. Fragen Sie beim Fahrzeughersteller nach, ob das Elektroniksystem ausreichend abgeschirmt ist.
- Legen Sie das Toshiba-Telefon nicht in der N\u00e4he von Computer-Disks, Kreditkarten oder anderen magnetischen

Medien ab. Auf Disks oder Karten enthaltene Informationen können von dem Telefon beeinträchtigt werden.

#### Akkusicherheit

Das Toshiba-Telefon wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Erst nach zwei oder drei vollständigen Auflade- und Entladezyklen erreicht der Akku die optimale Leistung. Der Akku kann Hunderte Male aufgeladen und wieder entladen werden, aber irgendwann ist er verbraucht. Wenn die Sprech- und Standbyzeiten deutlich kürzer werden, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.

- Ein neuer Akku oder ein längere Zeit nicht gebrauchter Akku kann bei erstmaligem Gebrauch eine verringerte Kapazität aufweisen.
- Der Akku darf nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur von Toshiba zugelassene Akkus und laden Sie sie mit dem empfohlenen Ladegerät von Toshiba.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn Ihnen während des Gebrauchs, des Aufladens oder der Aufbewahrung ungewöhnliche Veränderungen wie Gerüche, Entfärbung oder Wärmebildung auffallen.

- Verwenden Sie das Toshiba-Telefon nicht mit einem beschädigten Akku.
- Wenn Sie das Ladegerät nicht mehr verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie den Akku nicht länger als nötig am Ladegerät und an der Steckdose angeschlossen, da eine zu starke Aufladung die Lebensdauer verkürzen kann.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Es kann zu einem versehentlichen Kurzschluss kommen, wenn durch einen metallischen Gegenstand Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden.
- Lassen Sie den Akku nicht an extrem kalten oder heißen Orten liegen, da sich das negativ auf die Akkuleistung auswirken könnte. Extrem kalte Orte sind beispielsweise ein Kühlschrank, extrem heiße ein Auto, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass der Akku ausläuft, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit Augen und Haut in Kontakt kommt. Sollte die Flüssigkeit dennoch mit Augen oder Haut in Kontakt kommen, spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- · Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.

 Entsorgen Sie den Akku nicht über den Hausmüll. Der Akku enthält giftige Chemikalien, die ordnungsgemäß zu entsorgen sind. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren lokalen Behörden.

### Sicherheit des Netzladegeräts

- Verwenden Sie kein beschädigtes oder abgenutztes Netzladegerät. Dies könnte einen Stromschlag verursachen, zu Verbrennungen führen oder Brandgefahr darstellen. Fordern Sie umgehend von einem von Toshiba autorisierten Service-Provider die entsprechenden Ersatzteile an.
- Verbiegen oder verdrehen Sie das Kabel des Netzladegeräts nicht.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel des Netzladegeräts aus der Steckdose.
- Halten Sie das Kabel des Netzladegeräts beim Ausstecken direkt am Stecker fest, damit es nicht beschädigt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzladegerät.

#### **Notrufe**

Wenn Sie mit dem Toshiba-Telefon einen Notruf tätigen, sollten Sie sicherstellen, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist

Während der Datenkommunikation in einem GSM-Bereich können keine Anrufe bei Notrufeinrichtungen getätigt werden. Wenn der **Netzmodus** auf **Nur WCDMA** oder **Nur GSM** gesetzt wurde, können keine Anrufe bei Notrufeinrichtungen getätigt werden, wenn das ausgewählte Netz nicht zur Verfügung steht. Ob Anrufe bei einer Notrufeinrichtung möglich sind, hängt außerdem von den Netzdiensten einiger Service-Provider ab.



**WICHTIG:** Sie können jedoch Anrufe bei Notfalleinrichtungen tätigen, wenn die SIM-Karte nicht eingelegt, die SIM-Karte gesperrt, das Telefon gesperrt oder die **Anrufsperre** aktiviert ist.

Es wird nicht garantiert, dass in allen Ländern und Bereichen eine Verbindung hergestellt werden kann, da der Betrieb des Telefons vom Funknetz, Funksignal und Ihren Einstellungen abhängt. Verlassen Sie sich bei Notrufen nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon.

#### **FCC-Hinweis**

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen empfangen, einschließlich derjenigen Interferenzen, die eine unerwünschte Beeinträchtigung des Betriebs verursachen können.

Nicht ausdrücklich von den für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stellen genehmigte Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

#### Informationen für den Anwender

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Grenzwerten. Die in diesen Bestimmungen festgelegten Grenzwerte sollen in Wohngebieten einen weitgehend störungsfreien Betrieb gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird das Gerät nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet, kann es Fernmeldeeinrichtungen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes überprüfen lässt, sollten Sie versuchen, die Störungen mit Hilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Antenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- 2. Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als das Empfangsgerät anschließen.
- Rat bei einem Händler oder erfahrenem Radio- und Fernsehtechniker einholen.



WARNUNG: Nicht ausdrücklich von dem für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Hersteller genehmigte Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

### Informationen zu den europäischen FCC RF-Emissionsrichtlinien

Das Toshiba-Telefon überträgt und empfängt Funksignale. Es wurde so entwickelt, dass es die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Grenzwerte für die Emmission von Hochfrequenzstrahlung nicht überschreitet. Die Richtlinien basieren auf Standards, die von unabhängigen. wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt werden. Die Standards beinhalten eine hohe Sicherheitsspanne, die dafür sorgen soll, dass alle Personen unabhängig vom Alter und Gesundheitszustand geschützt werden.

Für den Emissionsstandard für Mobiltelefone wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Die FCC hat als SAR-Grenzwert 1,6 W/kg festgelegt. Die Tests werden entsprechend den von der FCC für die einzelnen

Modelle vorgeschriebenen Positionen und Stellen (d. h. am Ohr und beim Tragen am Körper) durchgeführt. Der höchste SAR-Wert für dieses Modell, der bei Verwendung am Ohr getestet wurde, beträgt 0,657 W/kg, beim Tragen am Körper, wie in diesem Handbuch beschrieben, beträgt der Wert 1,06 W/kg.

#### Betrieb beim Tragen am Körper

Dieses Telefon wurde unter typischen Situationen beim Tragen am Körper getestet, wobei die Rückseite des Telefons in einem Abstand von 1,5 cm vom Körper getragen wurde. Um die Einhaltung der FCC RF-Emissionsgrenzwerte zu gewährleisten, sollten Sie Zubehör verwenden, das für einen Abstand von 1,5 cm zwischen Ihrem Körper und der Rückseite des Telefons sorgt. Wenn Gürtelclips und -taschen und ähnliches Zubehör verwendet werden, sollten diese keine metallischen Komponenten enthalten. Wird Zubehör verwendet, das diesen Anforderungen nicht entspricht, kann dies dazu führen, dass die FCC RF-Emissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden. Deshalb sollte derartiges Zubehör vermieden werden.

Die FCC hat diesem Telefonmodell eine Equipment Authorization zuerkannt, in der für alle ermittelten SAR-Werte festgestellt wurde, dass sie den FCC RF-Emissionsrichtlinien entsprechen. SAR-Informationen zu diesem Telefonmodell sind bei der FCC archiviert und können unter dem Abschnitt "Display Grant" unter https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm eingesehen werden (Suche nach "FCC ID SP2-SG4-E01"). Weitere Informationen zur spezifischen Absorptionsrate (SAR) finden Sie auf der Website der Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) unter http://www.phonefacts.net.

# Informationen zu den europäischen RF-Emissionsrichtlinien

Das Toshiba-Telefon überträgt und empfängt Funksignale. Es wurde so entwickelt, dass es die in internationalen Richtlinien empfohlenen Emissionen von Funkstrahlungen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen, wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten eine Sicherheitsspanne, die dafür sorgen soll, dass alle Personen unabhängig vom Alter und Gesundheitszustand geschützt werden.

Als Maßeinheit wird in den Richtlinien die Spezifische Absorptionsrate (SAR) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg. Der SAR-Wert für dieses Gerät, der am Ohr gemessen wurde, betrug 1,71 W/kg\*. Da mobile Geräte eine Vielzahl an Funktionen umfassen, können Sie auch an anderen Stellen verwendet werden, z. B. am Körper, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben\*\*. In diesem Fall beträgt der getestete SAR-Wert 1,28 W/kg.

Da bei der SAR-Messung die höchste Übertragungsrate gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät im Betrieb in der Regel unter dem oben angegebenen Wert. Die Ursache dafür sind die automatischen Anpassungen der

Leistungsstufe, um sicherzustellen, dass nur die Mindeststufe verwendet wird, die erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen. Die World Health Organization gibt an, dass nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung mobiler Geräte nötig sind. Dabei wird darauf hingewiesen, dass Sie zur Verringerung der Belastung die Länge Ihrer Gespräche einschränken können oder ein Freisprechgerät verwenden können, um das Mobiltelefon vom Kopf und Körper entfernt zu halten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der World Health Organization (http://www.who.int/emf).

- \* Die Tests werden entsprechend internationaler Testrichtlinien ausgeführt.
- \*\* Weitere Informationen zum Betrieb am Körper finden Sie im Abschnitt <Informationen zu den europäischen FCC RF-Emissionsrichtlinien>.

Folgende Informationen gelten nur für die EU-Mitgliedsstaaten:



Mit dem o.g. Symbol wird angezeigt, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Indem Sie für eine fachgerechte Entsorgung dieses Produktes sorgen, verhindern Sie mögliche, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen, die bei einer falschen Entsorgung dieses Produkts entstehen können. Detaillierte Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren lokalen Behörden, dem lokalen Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Recyceln Sie die Kartonverpackung, in der das Telefon

Recyceln Sie die Kartonverpackung, in der das Teleton ausgeliefert wird.

## Allgemeine Pflege und Wartung

Sie können die Lebensdauer Ihres Toshiba-Telefons sowie der Teile und des Zubehörs beträchtlich verlängern, wenn Sie folgende Vorschläge befolgen.



TIPP: Wenn Sie Ihr Toshiba-Telefon sowie die Teile und das Zubehör mit Sorgfalt behandeln, können Sie die Garantieverpflichtungen leichter einhalten.

- Bewahren Sie das Toshiba-Telefon, dessen Teile und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Toshiba-Telefon, der Akku oder das Zubehör nicht mit Flüssigkeiten oder mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Jede Art von Feuchtigkeit kann Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren. Die Herstellergarantie verliert ihre Gültigkeit, wenn das Telefon oder der Akku nass geworden ist oder nicht wie vorgesehen verwendet oder behandelt wurde.
- Verwenden oder bewahren Sie das Toshiba-Telefon nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen auf. Seine beweglichen Teile können beschädigt werden.
- Verwenden oder lagern Sie das Toshiba-Telefon nicht an heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Telefons verkürzen, den Akku beschädigen und interne

Schaltkreise verformen oder zum Schmelzen bringen.

- Legen Sie das Toshiba-Telefon nicht auf oder in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen oder Mikrowellengeräten ab. Der Akku im Telefon könnte sich dadurch überhitzen und explodieren.
- Lagern Sie das Toshiba-Telefon nicht an kalten Orten. Große Unterschiede zwischen der Zimmertemperatur und der Temperatur im Telefon können zur Bildung von Kondenswasser im Telefon führen und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Öffnen Sie das Toshiba-Telefon nur, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Gehen Sie mit dem Toshiba-Telefon mit Sorgfalt um. Lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen Schlägen, Stößen oder Erschütterungen aus. Dadurch können im Gerät befindliche, interne Schaltkreise beschädigt werden.
- Wenn die Vibrationsfunktion Ihres Toshiba-Telefons aktiviert ist, kann es durch die Vibration bewegt werden. Achten Sie darauf, dass Sie das Telefon nicht neben einer Wärmequelle oder an der Kante einer hochgelegenen Fläche platzieren.
- Reinigen Sie Ihr Toshiba-Telefon ausschließlich mit einem weichen, sauberen und trockenen Antistatiktuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, Reinigungsmittel oder Scheuermittel.

- Entnehmen Sie den Akku nicht, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht längere Zeit leer oder nicht angeschlossen ist, da andernfalls Daten zurückgesetzt werden können.
- Bringen Sie am Toshiba-Telefon keine Farben oder ähnliche Substanzen an.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, wenn Sie Kopfhörer verwenden.
- Die Leistung des Toshiba-Telefons kann durch Interferenzen beeinträchtigt werden. Dies ist vollkommen normal. Wenn Sie sich von der Interferenzquelle entfernen, funktioniert das Telefon normalerweise wieder ordnungsgemäß.
- Wenn das Toshiba-Telefon oder sein Zubehör nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler, der Ihnen fachgerecht weiterhilft.
- Versuchen Sie nicht, das Toshiba-Telefon auseinanderzubauen. Servicearbeiten sollten nur durch qualifizierte, von Toshiba autorisierte Fachleute durchgeführt werden.

#### Neustarten des Toshiba-Telefons

Wenn Sie Probleme haben, wie z. B. wenn das Telefon hängen bleibt, drücken Sie die **Taste Netz/Abbrechen**.



**WICHTIG:** Wenn Sie Ihr Toshiba-Telefon neu starten, gehen nicht gespeicherte Daten verloren.

Wenn nach dem Neustart Ihres Toshiba-Telefons noch immer Probleme auftreten:

- Nehmen Sie den Akku heraus (Anleitungen dazu finden Sie im Abschnitt Erste Schritte).
- Setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Toshiba-Telefon ein (Anleitungen dazu finden Sie im Abschnitt Erste Schritte).

#### Zurücksetzen des Toshiba-Telefons

Sollten nach dem Neustart Ihres Toshiba-Telefons noch immer Probleme auftreten, können Sie es zurücksetzen.

Informationen über das Zurücksetzen des Toshiba-Telefons finden Sie unter **Zurücksetzen von Einstellungen** im Abschnitt **Einstellungen**.

Wir empfehlen Ihnen, alle nicht gespeicherten Daten zu speichern, bevor Sie das Toshiba-Telefon zurücksetzen.



**WICHTIG:** Wenn Sie das Toshiba-Telefon zurücksetzen, besteht die Möglichkeit, dass alle nicht gespeicherten Daten verloren gehen.

#### Reinitialisieren des Toshiba-Telefons

Informationen über das Reinitialisieren des Toshiba-Telefons finden Sie unter **Löschen aller Einstellungen** im Abschnitt **Einstellungen**.

Wir empfehlen, dass Sie alle Daten sichern, bevor Sie das Toshiba-Telefon neu initialisieren.



**WICHTIG:** Wir empfehlen, dass Sie die Daten regelmäßig auf dem Toshiba-Telefon sichern.

### Auspacken

Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Toshiba-Telefon
- Netzladegerät
- Akku
- USB-Kabel
- Ohrhörer
- · Benutzerhandbuch
- CD (PC-Anwendung)

# Telefon – Tastenanordnung und Funktionen



#### 1. LED

Blinkt: Entgangener Anruf oder neue SMS empfangen.

Blau: Das Telefon wird als Modem verwendet.

Grün: Das Telefon wird als U-Disk verwendet.

#### 2. Anzeige

3. Numerische/Buchstabentasten

Bereitschaftsmodus, kurz drücken: Die entsprechende Nummer wird eingegeben.

Bereitschaftsmodus, gedrückt halten:

- 1 die Mailbox wird angewählt.
- 2 bis 9 die entsprechende Kurzwahlnummer wird gewählt.
  - 0 das Zeichen + wird eingegeben.

Menümodus: Die entsprechende Menüoption wird ausgewählt. Bearbeitungsmodus:

1 - Symbole und die Zahl 1, die ausgewählt werden können,

werden angezeigt.

2 bis 0 - die entsprechenden Zahlen und Buchstaben werden eingegeben.

#### 4. Taste \*

Bereitschaftsmodus, kurz drücken: Das Zeichen \* wird eingegeben.

Bereitschaftsmodus, gedrückt halten: Die Tastatur wird gesperrt.

Bearbeitungsmodus, kurz drücken: Der Texteingabemodus wird geändert. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt

#### Texteingabe.

Bearbeitungsmodus, gedrückt halten: Der

Texteingabeuntermodus wird geändert. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt **Texteingabe**.

#### 5. Taste #

Bereitschaftsmodus, kurz drücken: Das Zeichen # wird eingegeben.

Bereitschaftsmodus, gedrückt halten: Das Pausezeichen für eine Wählsequenz (P) wird eingegeben. Einzelheiten finden Sie unter Einfügen einer Pause in einer Wählsequenz im Abschnitt Anruffunktionen.

Bearbeitungsmodus, kurz drücken: Symbole, die ausgewählt werden können, werden angezeigt.

Bearbeitungsmodus, gedrückt halten: Der Cursor wird zur nächsten oder zu einer neuen Zeile bewegt.

#### 6. Mikrofon



#### 7. Taste Oben

Bereitschaftsmodus, kurz drücken: Die Liste aller Kontakte wird aufgerufen.

Bereitschaftsmodus, gedrückt halten: Wechsel zwischen dem normalen und dem Konferenzmodus.

Menümodus: Blättert nach oben. Bearbeitungsmodus: Der Cursor wird nach links bewegt.

#### 8. Taste Unten

Bereitschaftsmodus, kurz drücken: Der Bildschirm für die SMS-Erstellung wird aufgerufen. Bereitschaftsmodus, gedrückt halten: Der Musik-Player-Bildschirm wird aufgerufen.

Menümodus: Blättert nach unten.

Bearbeitungsmodus: Der Cursor wird nach rechts bewegt.

#### 9. Taste Netz/Abbrechen

Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um das Telefon ein-/auszuschalten.

Menümodus: Zurück zum vorherigen Bildschirm.

Bearbeitungsmodus: Text wird gelöscht.

#### 10. Taste Senden/OK

Bereitschaftsmodus, kurz drücken: Das Hauptmenü wird aufgerufen.

Bereitschaftsmodus, gedrückt halten: Die Liste der gewählten Anrufe wird aufgerufen.

Menümodus: Der Menüpunkt wird ausgewählt oder die Option wird bestätigt.

Bearbeitungsmodus: Die Texteingabe wird bestätigt oder die verfügbaren Optionen werden angezeigt.



- 11. Lautsprecher
- 12. Akkufachabdeckung


13. Kabel-, Telefonlade- und Kopfhöreranschluss

### **Anzeigen**

Bereitschaftsmodusbildschirm



Textbearbeitungsbildschirm

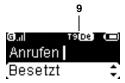

Pos.	Tyrn	Symbol	Pasahraihung
	Тур		Beschreibung
1	Signalstärke	<b>©</b> .	GSM-Signalstärke (2G)
		<b>(9.</b> ,	
		<b>9</b>	
		9	
		-	
		<b>⊚</b> .	GPRS-Signalstärke
		<b>(3</b> ).	
		<b>(9</b>	
		<b>9</b>	
		<b>6</b> .	WCDMA-Signalstärke
		(B.,	(3G)
		l <b>⊕</b> i	
		<b>e</b> l	
		+=	EDOE O'S SALERE I
		<b>9</b> .	EDGE-Signalstärke
		<b>G</b> .,	
		<b>(9</b>	
		<b>G</b> l	
		0.	LICDDA Cignolotärko
		1 —	HSDPA-Signalstärke
		0	
		(O.ii	
		(O.d	

Pos.	Тур	Symbol	Beschreibung
1	Signalstärke	O <sub>×</sub>	Kein Signal
		Ø×	
		e.	
		<b>@</b> ×	
		<b>0</b> ×	
		∆×	Keine SIM-Karte
			eingesetzt
2	SMS-Status	<b>(3</b> )	Neue SMS
			eingegangen
		<b>(2)</b>	SMS voll
3	Anschlussstatus	4	Kopfhörer
			angeschlossen
		<b>433</b>	USB-Kabel
			angeschlossen
4	Roaming-Status	<b></b>	Roaming vom
			Heimnetz
5	Handymodus	•	Normaler Modus
		**	Konferenzmodus
		E-	Außenmodus
		-	Fahrmodus

Pos.	Тур	Symbol	Beschreibung
6	Akkustatus		Batterieladestand
			Akku leer
		0	Aufladen (Akku sehr schwach)
7	Alarmstatus	*	Alarm aktiviert
8	Sperrestatus	a	Tasten gesperrt
9	Texteingabemodus (nur bei aktiviertem Bearbeitungsmodus) (Einzelheiten finden	T9 <b>(02)</b>	T9 Deutsch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein
	Sie im Abschnitt <b>Texteingabe</b> )	T9 <b>(03)</b>	T9 Deutsch, Großbuchstaben
		Т9 <b>812</b>	T9 Deutsch, Kleinbuchstaben
		T9 <b>(EM)</b>	T9 Englisch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein

Pos.	Тур	Symbol	Beschreibung
9	Texteingabemodus	T9(33)	T9 Englisch,
	(nur bei aktiviertem		Großbuchstaben
	Bearbeitungsmodus)	T9 <b>(21)</b>	T9 Englisch,
			Kleinbuchstaben
		T9 <b>(37</b> )	T9 Französisch,
			Anfangsbuchstabe
			groß, Folgebuchstaben
			klein
		T9(33)	T9 Französisch,
			Großbuchstaben
		T9 <b>67</b>	T9 Französisch,
			Kleinbuchstaben
		T9 🔀	T9 Italienisch,
			Anfangsbuchstabe
			groß, Folgebuchstaben
			klein
		T9 <b>(17</b> )	T9 Italienisch,
			Großbuchstaben
		T9 <b>63</b>	T9 Italienisch,
			Kleinbuchstaben

Pos.	Тур	Symbol	Beschreibung
9	Texteingabemodus (nur bei aktiviertem Bearbeitungsmodus)	T9 <b>(33)</b>	T9 Spanisch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein
		T9 <b>(±3)</b>	T9 Spanisch, Großbuchstaben
		T9 <b>(33)</b>	T9 Spanisch, Kleinbuchstaben
		T9 <b>(3)</b>	T9 Polnisch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein
		T9[]	T9 Polnisch, Großbuchstaben
		тэ <b>гэ</b>	T9 Polnisch, Kleinbuchstaben
		936	Multipress, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein

Pos.	Тур	Symbol	Beschreibung
9	Texteingabemodus	9130	Multipress,
	(nur bei aktiviertem		Großbuchstaben
	Bearbeitungsmodus)	933	Multipress,
			Kleinbuchstaben
		<b>(128</b> )	Numerischer Modus

#### Einsetzen von SIM-Karte und Akku



WARNUNG: Bei nicht ordnungsgemäß gewechseltem Akku besteht Explosionsgefahr. Um die Gefahr eines Brandes oder von Verbrennungen auszuschalten, dürfen Sie den Akku nicht öffnen, quetschen, anstechen, seine Kontakte kurzschließen, ihn Temperaturen über 60 °C aussetzen oder ins Feuer bzw. in Wasser werfen. Ersetzen Sie ihn nur durch den angegebenen Akkutyp entsprechend den örtlich geltenden Gesetzen.




WICHTIG: Die SIM-Karte kann leicht verkratzen oder verbiegen. Gehen Sie deshalb vorsichtig damit um.




**WICHTIG:** Halten Sie die SIM-Karte von elektrostatischer Ladung, Staub und Wasser fern.


 Drücken Sie die rückwärtige Abdeckung nach unten. Die Rückseite des Telefons muss dabei nach oben zeigen. Schieben Sie die Abdeckung wie unten abgebildet und nehmen Sie sie vom Telefon ab.

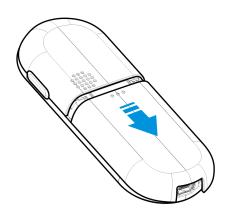


Wenn der Akku eingesetzt ist, drücken Sie ihn an und heben Sie ihn wie unten abgebildet aus dem Akkufach heraus.

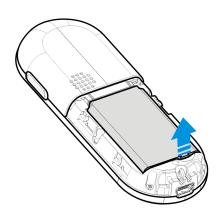


 Richten Sie die abgeschrägte Kante der SIM-Karte auf die abgeschrägte Kante in der SIM-Kartenaufnahme aus. Die goldfarbenen Anschlüsse müssen dabei nach unten zeigen. Drücken Sie die SIM-Karte leicht nach unten, bis sie richtig sitzt.

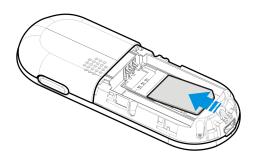

4. Setzen Sie den Akku so in das Akkufach ein, dass die goldfarbenen Anschlüsse vom Kabel und Ladeanschluss weg weisen. Aufgrund seiner Bauweise kann der Akku nicht anders eingesetzt werden. Drücken Sie den Akku unten (Seite ohne Anschlüsse) behutsam an, um ihn vollständig einzusetzen.

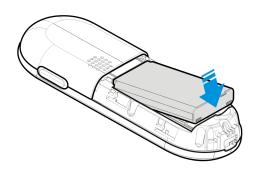

 Schieben Sie die rückwärtige Abdeckung behutsam wieder zurück.

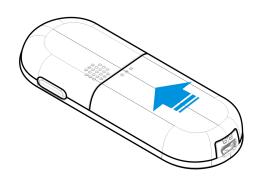

#### Aufladen des Akkus

Bevor Sie das Toshiba-Telefon zum ersten Mal einschalten, müssen Sie den Akku erst vollständig aufladen.

Erst nach zwei oder drei Ladezyklen erreicht der Akku seine optimale Leistung.

Sie können den Akku auf zwei Arten aufladen:

- Stecken Sie das Netzladegerät in eine Netzsteckdose und verbinden Sie es mit dem Ladeanschluss am Toshiba-Telefon.
   Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, stecken Sie das Netzladegerät von der Netzsteckdose ab. Trennen Sie es dann vom Telefonladeanschluss, indem Sie es festhalten und vorsichtig daran ziehen
- Schließen Sie das Toshiba-Telefon mit dem USB-Kabel an einen PC an.

#### Anzeige Akku leer

Wenn der Akku schwach wird, ertönt ein Warnsignalton, und die Aufforderung zum Aufladen und das Symbol für Akku leer werden angezeigt. Wenn der Akku-Ladezustand für normalen Betrieb zu schwach wird, schaltet sich das Toshiba-Telefon automatisch aus.

#### Informationen zum Akku

Die Akkuleistung hängt von zahlreichen Faktoren ab, beispielsweise der Netzkonfiguration durch den Service-Provider, Signalstärke, Temperatur der Umgebung, in der Sie das Toshiba-Telefon einsetzen, den ausgeführten Funktionen und/oder gewählten und verwendeten Einstellungen, am Telefon angeschlossenen Komponenten sowie Ihrem Telefonier-, Datenübertragungs- und sonstigem Programmnutzungsverhalten.

- HINWEIS: Es wird empfohlen sich, die Daten im Telefonspeicher auf einem PC zu sichern. Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn Daten aufgrund eines entladenen Akkus verloren gehen oder geändert werden.
- TIPP: Informationen über die Optimierung der Leistung des Toshiba-Telefons finden Sie unter Timer der Hintergrundbeleuchtung im Abschnitt Einstellungen.

#### Verwalten eines schwachen Akkus


Wenn die Warnung "Akku leer" angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Speichern Sie die aktuellen Daten.
- 2. Laden Sie den Akku baldmöglichst auf.
- 3. Schalten Sie das Toshiba-Telefon aus.

#### Ein- und Ausschalten

So schalten Sie das Toshiba-Telefon ein:

- 1. Drücken und halten Sie die Taste Netz/Abbrechen gedrückt.
- Geben Sie eine PIN oder einen Sicherheitscode ein, falls diese(r) angefordert wird.

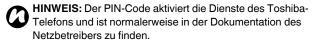

Zum Ausschalten des Toshiba-Telefons drücken Sie die **Taste Netz/Abbrechen** und halten Sie sie gedrückt.

#### Anrufen

Anrufe können im Bereitschaftsmodus, über das **Telefonbuch**, die **Anrufliste** oder die **Kurzwahl** getätigt werden.

Vergewissern Sie sich vor einem Anruf, dass das Toshiba-Telefon eingeschaltet, eine gültige SIM-Karte eingesetzt und das Signal ausreichend stark ist.

#### Anrufen im Bereitschaftsmodus

So rufen Sie im Bereitschaftsmodus an:

- 1. Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur ein.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK und w\u00e4hlen Sie 1.Anrufen.

#### **Notrufe**

Unter fast allen Umständen sind Notrufe zu Servicenummern möglich, selbst wenn Sie das Toshiba-Telefon gesperrt oder die SIM-Karte nicht aktiviert haben.

So tätigen Sie einen Notruf, wenn die Eingabeaufforderung für die SIM-PIN angezeigt wird:

- Geben Sie die Notrufnummer über die Tastatur ein.
- 2. Drücken Sie die Taste Senden/OK.

So tätigen Sie einen Notruf, wenn die Eingabeaufforderung für den Sicherheitscode angezeigt wird:

- 1. Geben Sie die Notrufnummer über die Tastatur ein.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK.

So tätigen Sie einen Notruf, wenn die Tasten gesperrt sind:

- 1. Drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 2. Geben Sie die Notrufnummer über die Tastatur ein.
- 3. Drücken Sie die Taste Senden/OK.

#### Anrufen über einen geöffneten Kontakt

So rufen Sie über einen geöffneten Kontakt an:

- 1. Wählen Sie den Kontakt aus.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK und wählen Sie 1.Anruf.

#### Anrufen über das Telefonbuch

So tätigen Sie einen Anruf über das Telefonbuch:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- 2. Wählen Sie 1.Alle Kontakte.
- Blättern Sie zu dem gewünschten Kontakt und drücken Sie die Taste Senden/OK.

Wählen Sie 1.Anruf.



TIPP: In einer langen Kontaktliste können Sie den gewünschten Kontakt mit der Funktion Suchen suchen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- 1. Drücken Sie die Taste Senden/OK, und wählen Sie 1.Telefonbuch > 3.Suchen.
- Wählen Sie 1.Suche n. Name oder 2.Suchen nach Nummer.
- 3 Geben Sie die ersten Zeichen des Namens oder der Nummer des Kontakts ein. Das Telefon durchsucht die Kontaktliste und zeigt den Kontakt an.

Sie können den Kontakt anrufen, indem Sie die Taste Senden/OK drücken. Wählen Sie danach 1.Anruf.

#### Anrufen über die Anrufliste

So tätigen Sie einen Anruf über die Anrufliste:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 4.Anrufliste.
- 2. Wählen Sie 1.Entgangene Anrufe. 2.Angenommene Anrufe oder 3.Gewählte Anrufe.
- 3. Blättern Sie zu dem gewünschten Namen oder der gewünschten Telefonnummer.

 Drücken Sie die Taste Senden/OK und wählen Sie 1.Anrufen.

# Anrufen einer kürzlich gewählten Telefonnummer

So rufen Sie eine kürzlich gewählte Telefonnummer an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und halten Sie sie gedrückt.
- Blättern Sie zu dem gewünschten Namen oder der gewünschten Telefonnummer.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK und w\u00e4hlen Sie 1.Anrufen.

#### Wählen der zuletzt angerufenen Nummer

So wählen Sie die zuletzt angerufene Nummer:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und halten Sie sie gedrückt.
- Drücken Sie zweimal die Taste Senden/OK.

#### Kurzwahl

#### Einrichten einer Kurzwahl

Sie können eine Kurzwahl für eine Telefonnummer einrichten, die in Ihrem **Telefonbuch** gespeichert ist.

So richten Sie eine Kurzwahl ein:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 5.Kurzwahl.
- 4. Wählen Sie die Kurzwahlnummer.
- Wählen Sie 1.Neue Nummer, um eine neue Nummer zu der Kurzwahl hinzuzufügen. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK oder
  - wählen Sie **2.Telefonbuch**, um einen Kontakt zu der Kurzwahl hinzuzufügen. Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie die **Taste Senden/OK**.
- HINWEIS: Die Ziffer 0 ist für das Symbol + in internationalen Wählnummern reserviert, wenn Sie 0 drücken und gedrückt halten. Die Ziffer 1 ist für Anrufe bei Ihrer Mailbox als Kurzwahloption reserviert.

#### Kurzwahl für die Mailbox

Die Kurzwahl für die Mailbox ist normalerweise vorkonfiguriert. Ist dies nicht der Fall, können Sie die Mailboxnummer manuell speichern.

So speichern Sie die Mailboxnummer für die Kurzwahl:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 2.Nachrichten.
- 2. Wählen Sie 7.Mailbox.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 4. Wählen Sie 2.Bearbeiten.
- Geben Sie Ihre Mailboxnummer ein und drücken Sie die Taste Senden/OK.

Fragen Sie Ihre Mailboxnummer bei Ihrem Service-Provider an.

#### Verwenden der Kurzwahl

Halten Sie im Bereitschaftsmodus die Kurzwahlnummer gedrückt, die Sie anrufen möchten. Ihr Toshiba-Telefon wählt dann die Nummer.

#### Bearbeiten einer Kurzwahlnummer

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 5.Kurzwahl.
- 4. Wählen Sie die Kurzwahlnummer, die bearbeitet werden soll.
- Wählen Sie 1.Neue Nummer, um eine neue Nummer zu der Kurzwahl hinzuzufügen. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK oder

wählen Sie **2.Telefonbuch**, um einen Kontakt zu der Kurzwahl hinzuzufügen. Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie die **Taste Senden/OK**.

#### Einfügen einer Landesvorwahl

Bei Auslandsanrufen müssen Sie zu Beginn der Wählsequenz eine Landesvorwahl einfügen.

Zur Eingabe der Landesvorwahl drücken und halten Sie die **Taste 0** gedrückt, bis das +-Zeichen angezeigt wird. Geben Sie dann die restliche Telefonnummer ein.



**HINWEIS:** Sie können ein +-Zeichen einfügen, wenn Sie die Telefonnummer eines Kontakts speichern oder direkt über die Tastatur anwählen.

#### Einfügen einer Pause in einer Wählsequenz

Sie können mit dem Toshiba-Telefon eine Durchwahl oder die Mailbox direkt mithilfe einer Wählsequenz anwählen. Zu diesem Zweck müssen Sie das Pausensymbol 'P' zwischen der Telefonnummer und der Durchwahl einfügen. Ihr Telefon unterbricht das Wählen der Durchwahlnummer, bis es eine Antwort von der anderen Seite erhält.

So rufen Sie eine Durchwahl direkt an:

- Geben Sie im Bereitschaftsmodus die Nummer der Zentrale ein.
- Drücken und halten Sie die Taste # gedrückt, um das Symbol P einzugeben.
- 3. Geben Sie die Durchwahlnummer ein.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK und wählen Sie 1.Anrufen. Das Toshiba-Telefon wählt automatisch die Durchwahlnummer, sobald es mit der Zentrale verbunden ist.

### **Entgegennehmen eines Anrufs**

#### Beantworten oder Ablehnen eines Anrufs

- Zum Beantworten eines ankommenden Anrufs drücken Sie die Taste Senden/OK.
- Zum Ablehnen eines ankommenden Anrufs drücken Sie die Taste Netz/Abbrechen.
  - HINWEIS: Wenn Sie einen Anruf ablehnen, wird der Anrufer mit Ihrer Mailbox verbunden, sofern Sie diesen Dienst abonniert haben.
  - TIPP: Wenn der Ohrhörer an das Toshiba-Telefon angeschlossen ist, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
    - Beantworten eines ankommenden Anrufs durch Drücken der Earphone-Taste.
    - Ablehnen eines ankommenden Anrufs, indem Sie die Earphone-Taste gedrückt halten.

# Beantworten eines Anrufs durch Drücken einer beliebigen Taste

Eingehende Anrufe werden standardmäßig mit der **Taste Senden/OK** beantwortet. Soll der Anruf stattdessen mit einer anderen Taste beantwortet werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 4.Antw. bel. Ta.
- 4. Wählen Sie Ein.


### Optionen während eines Gesprächs

#### Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke während eines Gesprächs einstellen. Drücken Sie die **Taste Oben**, um die Lautstärke zu erhöhen, oder drücken Sie die **Taste Unten**, um die Lautstärke zu verringern.


### Telefonieren mit der Freisprecheinrichtung

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Freisprech. ein. Die Freisprecheinrichtung wird aktiviert.
- Zum Ausschalten der Freisprecheinrichtung drücken Sie die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Freisprech. aus.

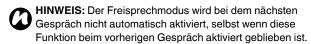

### Stummschaltung eines Anrufs

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 4.Stumm. Das Mikrofon ist stumm geschaltet.
- Sie können die Stummschaltung des Mikrofons rückgängig machen, indem Sie die Taste Senden/OK drücken und danach 4.St. aufh. wählen.

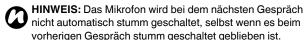

### **Anrufliste**

In der Anrufliste werden die entgangenen, entgegengenommenen und getätigten Anrufe angezeigt.

### Anzeigen der Anrufliste

So zeigen Sie die Anrufliste an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 4.Anrufliste.
- Wählen Sie 1.Entgangene Anrufe, 2.Angenommene Anrufe oder 3.Gewählte Anrufe.
- TIPP: Sie können auch auf die Liste der gewählten Anrufe zugreifen, indem Sie die Taste Senden/OK drücken und gedrückt halten.
- Sie k\u00f6nnen die Details eines Eintrags anzeigen, indem Sie zu ihm bl\u00e4ttern und danach die Taste Senden/OK dr\u00fccken.
- 4. Wählen Sie 6.Detail anzeigen.

### Löschen eines Eintrags aus der Anrufliste

So löschen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste:

 Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 4.Anrufliste.

- Wählen Sie 1.Entgangene Anrufe, 2.Angenommene Anrufe oder 3.Gewählte Anrufe.
- Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 4. Wählen Sie 4.Löschen.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

### Löschen aller Einträge aus der Anrufliste

So löschen Sie alle Einträge aus der Anrufliste:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 4.Anrufliste.
- Wählen Sie 1.Entgangene Anrufe, 2.Angenommene Anrufe oder 3.Gewählte Anrufe.
- 3. Wählen Sie 5.Alles löschen.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

#### Erstellen eines Kontakts aus der Anrufliste

Einzelheiten dazu, wie Sie einen Kontakt aus der Anrufliste erstellen, finden Sie unter Erstellen eines neuen Kontakts im Abschnitt Telefonbuch.

### Anzeigen der Gesprächsdauer

So zeigen Sie die Gesprächsdauer an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 4.Anrufliste.
- 2. Wählen Sie 4.Gesprächsdauer.
- 3. Blättern Sie, um die Gesprächsdauer des letzten Anrufs, eingehender Anrufe und getätigter Anrufe anzuzeigen.

### Löschen der Gesprächsdauer

So löschen Sie die Gesprächsdauer:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 4.Anrufliste.
- 2. Wählen Sie 4.Gesprächsdauer.
- Blättern Sie zu Alles löschen und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

#### Anzeigen der Datenbank

So zeigen Sie die Datenbank an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 4.Anrufliste.
- 2. Wählen Sie 5.Datenbank.
- Blättern Sie, um die Datenbanken für gesendete und empfangene Daten anzuzeigen.

#### Löschen der Datenbank

So löschen Sie die Datenbank:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 4.Anrufliste.
- 2. Wählen Sie 5.Datenbank.
- Blättern Sie zu Alles löschen und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

Das Telefonbuch enthält die im Toshiba-Telefon und der SIM-Karte gespeicherten Kontakte.

### Anzeigen von Kontakten

So zeigen Sie Kontakte an:

- 1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- Wählen Sie 1.Alle Kontakte.



TIPP: Sie können automatisch zu Kontakten mit demselben Anfangsbuchstaben blättern, indem Sie diesen Buchstaben mit der entsprechenden numerischen Taste eingeben.

Beispiele: Wenn Sie automatisch zu den Kontakten mit dem Anfangsbuchstaben B blättern möchten, drücken Sie zweimal die Taste 2.

Wenn Sie automatisch zu den Kontakten blättern möchten. die mit einem Symbolzeichen beginnen, drücken Sie die Taste 0.

Wenn Sie automatisch zu den Kontakten blättern möchten. die mit einer Zahl beginnen, drücken Sie die Taste 1.



TIPP: Alternativ können Sie im Bereitschaftsmodus auf die Liste aller Kontakte zugreifen, indem Sie die **Taste Oben** drücken.

#### Erstellen eines neuen Kontakts

So erstellen Sie einen neuen Kontakt:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- 2. Wählen Sie 2. Neuer Kontakt.
- Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.
- Geben Sie die Telefonnummer des neuen Kontakts ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.
- TIPP: Wenn ein Anrufer noch nicht in Ihrem Telefonbuch steht, können Sie über die Anrufliste einen Kontakt für ihn erstellen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  - Blättern Sie zu dem Anruf in der Anrufliste.
  - 2. Drücken Sie die Taste Senden/OK.
  - 3. Wählen Sie 3.Speichern.
  - 4. Wählen Sie 1.Neuer Kontakt.
  - Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.



TIPP: Wenn der Absender einer Textnachricht noch nicht in Ihrem Telefonbuch steht, können Sie über die Nachricht einen Kontakt für ihn erstellen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- 1. Drücken Sie in der geöffneten Nachricht die Taste Senden/OK
- 2. Wählen Sie 4.Nummer speichern.
- Wählen Sie 1.Neuer Kontakt.
- 4. Geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

#### Suchen nach einem Kontakt

So suchen Sie nach einem Kontakt:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- Wählen Sie 3.Suchen.
- 3 Wählen Sie 1. Suche n. Name oder 2. Suchen nach Nummer.
- 4. Geben Sie einen oder mehrere Buchstaben bzw. eine oder mehrere Ziffern des Namens hzw. der Nummer des Kontakts ein.

Drücken Sie die Taste Senden/OK. Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

#### Bearbeiten eines Kontakts

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- Wählen Sie 1.Alle Kontakte.
- Blättern Sie zu dem gewünschten Kontakt und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 4. Wählen Sie 4.Bearbeiten.
- Bearbeiten Sie den Namen des Kontakts nach Bedarf und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.
- Geben Sie ggf. die Telefonnummer des Kontakts ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.
- TIPP: Alternativ können Sie im Bereitschaftsmodus auf die Liste aller Kontakte zugreifen, indem Sie die Taste Oben drücken.

### Kopieren von Kontakten

Sie können Kontaktinformationen vom Toshiba-Telefon auf die SIM-Karte und von der SIM-Karte auf das Toshiba-Telefon kopieren.

So kopieren Sie einen Kontakt:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- 2. Wählen Sie 1.Alle Kontakte.
- Blättern Sie zu dem gewünschten Kontakt und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 4. Wählen Sie 5.Kopieren.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Kopieren zu bestätigen.

So kopieren Sie alle Kontakte:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- 2. Wählen Sie 5.Alles kopieren.
- Wählen Sie 1.Vom Handy zur SIM, um alle im Telefon gespeicherten Kontakte auf die SIM-Karte zu kopieren. Wählen Sie 2.Von SIM zum Handy, um alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon zu kopieren.

 Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Kopieren zu bestätigen.

#### Löschen von Kontakten

So löschen Sie einen Kontakt:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- 2. Wählen Sie 1.Alle Kontakte.
- Blättern Sie zu dem gewünschten Kontakt und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 4. Wählen Sie 6.Löschen.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

So löschen Sie alle Kontakte:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- 2. Wählen Sie 6.Alles löschen.
- Wählen Sie 1.Telefonkontakte, um alle im Telefon gespeicherten Kontakte zu löschen. Wählen Sie 2.SIM-Kontakte, um alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte zu löschen.

 Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

### Auswählen des Speichertyps

Sie können Handy oder SIM als Speicher einstellen.

Wenn Sie **Handy** wählen, werden alle neuen Kontakte automatisch im Telefon gespeichert.

Wenn Sie **SIM** wählen, werden alle neuen Kontakte automatisch auf der SIM-Karte gespeichert.



HINWEIS: Wenn Sie die SIM-Karte in einem anderen Telefon verwenden, stehen Ihnen dort Ihre SIM-Kontakte zur Verfügung.

So wählen Sie den Speichertyp aus:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- 2. Wählen Sie 4.Speichertyp.
- 3. Wählen Sie Handy oder SIM.

# Überprüfen des Speicherstatus des Telefonbuchs

So überprüfen Sie den Speicherstatus des Telefonbuchs:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 1.Telefonbuch.
- Wählen Sie 7.Speicherstatus. Die freien und belegten Positionen für Kontakte im Telefon und auf der SIM-Karte werden angezeigt.

### Textnachrichten (SMS)

### Anzeigen des Posteingangs

Im Posteingang werden Ihre empfangenen Nachrichten angezeigt. So zeigen Sie den **Posteingang** an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 2.Nachrichten.
- 2. Wählen Sie 2.Posteingang.

### Senden einer Textnachricht (SMS)

Textnachrichten oder Short Message Service (SMS) ermöglichen es Ihnen, mit anderen Telefonen Textnachrichten auszutauschen. Einzelheiten zu Textnachrichten erfragen Sie bitte bei Ihrem Service-Provider.

So erstellen und senden Sie eine Textnachricht:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 2.Nachrichten.
- Wählen Sie 1.Neue SMS.
- 3. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK.
- Wählen Sie 1.Telefonbuch, um einen Empfänger im Telefonbuch auszuwählen,

oder wählen Sie 2.Nummer eingeben, um eine neue Telefonnummer für den Empfänger einzugeben.

6. Drücken Sie die Taste Senden/OK. Die Textnachricht wird gesendet.



TIPP: Alternativ können Sie im Bereitschaftsmodus auf den Bildschirm für die Textnachrichterstellung zugreifen, indem Sie die Taste Unten drücken.

#### Speichern einer Nachricht als Entwurf

So speichern Sie eine Nachricht als Entwurf:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 2. Nachrichten.
- Wählen Sie 1. Neue SMS.
- Geben Sie Ihre Nachricht ein.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK.
- Wählen Sie 3.Speichern, um die Nachricht im Ordner Entwürfe zu speichern.

#### **Antworten auf eine Nachricht**

So antworten Sie auf eine Nachricht:

- Drücken Sie in einer geöffneten Nachricht die Taste Senden/ OK.
- 2. Wählen Sie 1.Antworten.
- 3. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
- 4. Drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 5. Wählen Sie 1.Senden. Die Textnachricht wird gesendet.

#### Weiterleiten einer Nachricht

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- Drücken Sie in einer geöffneten Nachricht die Taste Senden/ OK.
- 2. Wählen Sie 3.Weiterleiten.
- Bearbeiten Sie die Nachricht bei Bedarf.
- 4. Drücken Sie die Taste Senden/OK.
- Wählen Sie 1.Telefonbuch, um einen Empfänger im Telefonbuch auszuwählen,

oder

wählen Sie **2.Nummer eingeben**, um eine neue Telefonnummer für den Empfänger einzugeben.

Drücken Sie die Taste Senden/OK. Die Textnachricht wird gesendet.

#### Löschen einer Nachricht

So löschen Sie eine Nachricht:

- Drücken Sie in einer geöffneten Nachricht die Taste Senden/ OK.
- 2. Wählen Sie 2.Löschen.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

#### Löschen aller Nachrichten in einem Ordner

So löschen Sie alle Nachrichten in einem Ordner:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 2.Nachrichten.
- 2. Wählen Sie 6.Alles löschen.
- Wählen Sie den Ordner, in dem Sie alle Nachrichten löschen möchten.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

### **Mailbox**

Der Mailboxdienst ermöglicht Ihnen, ankommende Anrufe zu einem von Ihrem Service-Provider bereitgestellten Mailbox-Center weiterzuleiten. Der Anrufer kann eine Nachricht in Ihrer Mailbox hinterlassen und Sie erhalten eine Benachrichtigung.

#### **Anrufen Ihrer Mailbox**

So rufen Sie Ihre Mailbox an:

Halten Sie im Bereitschaftsmodus die **Taste 1** gedrückt oder

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 2.Nachrichten.
- 2. Wählen Sie 7.Mailbox.
- 3. Drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 4. Wählen Sie 1.Anrufen.

Informationen darüber, wie Sie Ihre Mailbox einrichten, finden Sie unter **Kurzwahl für die Mailbox** im Abschnitt **Anruffunktionen**.

### Einstellungen für Nachrichten

Sie können die Einstellungen Ihres Nachrichtenkontos anpassen. So passen Sie die Einstellungen für Nachrichten an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 2.Nachrichten.
- 2. Wählen Sie 8.Einstellungen.
- Wählen Sie die folgenden Optionen und passen Sie sie nach Bedarf an:
- 1.Servicezentrum Die Nummer des Textnachricht-Service-Centers. Sie erhalten sie von Ihrem Service-Provider.
- 2.Ablauffrist Die Gültigkeitsdauer der Nachricht. Dies ist der Zeitraum, in dem die Nachricht im Textnachricht-Service-Center gespeichert wird, bevor sie gelöscht wird. Der maximale Zeitraum wird von Ihrem Service-Provider festgelegt.
- 3.Zustandsbericht Aktivieren oder Deaktivieren der Berichtsfunktion. Wenn aktiviert, benachrichtigt Sie das Netz über den Versandstatus von Nachrichten.
- 4.Speichertyp Speichern von Textnachrichten auf dem Telefon oder der SIM-Karte.

### **Speicherstatus**

So überprüfen Sie den Speicherstatus Ihres Telefons und der SIM-Karte:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 2.Nachrichten.
- Wählen Sie 9.Speicherstatus. Der freie Speicher und der Gesamtspeicher des Telefons und der SIM-Karte werden angezeigt.

### Eingabemethoden

Das Toshiba-Telefon bietet drei Methoden zur Texteingabe:

- T9
- Multipress
- Numerisch

Der T9- und der Multipress-Modus dienen zur Texteingabe, der numerische Modus zur Eingabe von Ziffern.

Sie können die Eingabemethode ändern, indem Sie die **Taste** \* drücken.

## Methodenanzeigen

Wenn Sie den Cursor in ein Feld setzen, in das Sie Text oder Ziffern eingeben müssen, wird automatisch eine geeignete Eingabemethode gewählt. Eine der folgenden Eingabemethoden wird am oberen Bildschirmrand angezeigt:

- T9 1 T9-Eingabemodus, Deutsch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein.
- T3 11 T9-Eingabemodus, Deutsch, Großbuchstaben.
- Tale T9-Eingabemodus, Deutsch, Kleinbuchstaben.
- T9 Ein T9-Eingabemodus, Englisch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein.

- T9 11 T9-Eingabemodus, Englisch, Großbuchstaben.
- T9 11 T9-Eingabemodus, Englisch, Kleinbuchstaben.
  - T9 1 T9-Eingabemodus, Französisch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein.
  - T9 ER T9-Eingabemodus, Französisch, Großbuchstaben.
- T9ff T9-Eingabemodus, Französisch, Kleinbuchstaben.
- T9-Eingabemodus, Italienisch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein.
- Tall T9-Eingabemodus, Italienisch, Großbuchstaben.
- Talit T9-Eingabemodus, Italienisch, Kleinbuchstaben.
- T9 S T9-Eingabemodus, Spanisch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein.
- T9 🖅 T9-Eingabemodus, Spanisch, Großbuchstaben.
- T9 2 T9-Eingabemodus, Spanisch, Kleinbuchstaben.
- T9-Eingabemodus, Polnisch, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein.
- Tale T9-Eingabemodus, Polnisch, Großbuchstaben.
- T9 III T9-Eingabemodus, Polnisch, Kleinbuchstaben.
- Multipress-Modus, Anfangsbuchstabe groß, Folgebuchstaben klein.
- Multipress-Textmodus, Großbuchstaben.
- Multipress-Textmodus, Kleinbuchstaben.

Numerischer Modus.

#### T9-Modus

In diesem Modus können Sie Wörter eingeben, indem Sie eine Taste pro Buchstaben nur einmal drücken. Jeder Taste sind mehrere Buchstaben zugeordnet. Durch Drücken der **Taste 3** können beispielsweise die Buchstaben **D**, **E** oder **F** eingegeben werden. Im T9-Modus werden die vorherigen Tastatureingeben mit einem internen Wörterbuch abgeglichen. Danach wird das wahrscheinlichste Wort angezeigt. Die Texteingabe im T9-Modus erfordert deshalb wesentlich weniger Tasteneingaben und ist damit viel schneller als im herkömmlichen Multipress-Modus.


- HINWEIS: Wenn Sie den T9-Modus verwenden, werden unterhalb des Cursors weitere Wörter angezeigt. Diese Wörter können hiermit erstellt werden. Blättern Sie in der Liste nach unten, und wählen Sie das richtige Wort aus, indem Sie ggf. die Taste Senden/OK drücken.
- HINWEIS: T9 ist in der aktuellen Telefonsprache und in englischer Sprache verfügbar.

### **Multipress-Modus**

Die Tastatur ist mit den Ziffern 0 bis 9 sowie der Taste \* und der Taste # ausgestattet. Jede Zifferntaste umfasst außerdem drei oder vier Buchstaben. Im Multipress-Modus geben Sie einen Buchstaben ein, indem Sie die entsprechende Taste mit dem gewünschten Buchstaben so oft drücken, bis dieser angezeigt wird.

BEISPIEL: Zum Eingeben des Buchstabens c drücken Sie die Taste 2 dreimal schnell nacheinander.

Zur Auswahl eines anderen Zeichens auf derselben Taste, die Sie gerade verwendet haben, müssen Sie erst eine kurze Pause einlegen, bevor Sie einen weiteren Buchstaben eingeben können.

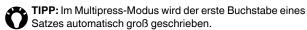

#### Weitere Tipps zur Texteingabe

- Sie können zwischen den Untermodi Anfangsbuchstabe groß, nur Großbuchstaben und nur Kleinbuchstaben wechseln, indem Sie die Taste \* drücken und gedrückt halten.
- Zum Löschen eines einzelnen Zeichens drücken Sie kurz die Taste Netz/Abbrechen. Zum Löschen aller Zeichen im Nachrichtenbereich drücken und halten Sie die Taste Netz/ Abbrechen gedrückt.
- Zum Eingeben eines Leerzeichens im T9- oder Multipress-Modus drücken Sie die Taste 0.
- Zum Anzeigen diverser Zeichen, einschl. Symbole, drücken Sie die Taste 1 oder die Taste #. Sie können dann zu dem gewünschten Zeichen blättern und die Taste Senden/OK drücken, um es einzugeben.

### Tastatur-Zeichen-Zuordnung

#### Deutsch

Taste	Großbuchstaben Kleinbuchstaben		
1	.,-?!'@:;*1 .,-?!'@:;*1		
2	ABCÄÁÀ2 abcäáà2		
3	DEFÉÈ3 deféè3		
4	GHI4 ghi4		
5	JKL5 jkl5		
6	M N O Ö 6 m n o ö 6		
7	PQRS7	pqrsß7	
8	TUVÜ8	tuvü8	
9	WXYZ9	w x y z 9	
0	Leerzeichen	Leerzeichen	
#	,.?!:Leerzeichen "'@% ,.?!:Leerzeichen "'@%		
	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	
]{}		]{}	

### Englisch

Taste	Großbuchstaben Kleinbuchstaben	
1	.,-?!'@:;/1	.,-?!'@:;/1
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4 ghi4	
5	JKL5 jkl5	
6	MNO6 mno6	
7	PQRS7 pqrs7	
8	TUV8 tuv8	
9	WXYZ9 wxyz9	
0	Leerzeichen Leerzeichen	
#	,.?!:Leerzeichen "'@% ,.?!:Leerzeichen "'@	
	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	&_*#+-¥€=\$<>/\()[
	]{}	]{}

#### Französisch

Taste	Großbuchstaben Kleinbuchstaben			
1	.,-?!'@:;1 .,-?!'@:;1			
2	ABCÇÀÂÁÄ2 abcçàâáä2			
3	DEFÉÈË3 deféèêë3			
4	GHIÎÏÍ4 ghiîïí4			
5	JKL5 jkl5			
6	MNOÔÓÖÑ6 mnoôóöñ6			
7	PQRS7	pqrsß <sup>1</sup> 7		
8	TUVÙÛÚÜ8	tuvùûúü8		
9	WXYZ9	w x y z 9		
0	Leerzeichen	Leerzeichen		
#	,.?!:Leerzeichen "'@% ,.?!:Leerzeichen "'@%			
	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	&_*#+-¥€=\$<>/\()[		
	]{}	]{}		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur im Multipress-Modus verfügbar.

#### Italienisch

Taste	Großbuchstaben Kleinbuchstaben		
1	.,-?!`@:;+1	.,-?!`@:;+1	
2	ABCÀ2 abcà2		
3	DEFÈÉ3 defèé3		
4	GHIÌ4 ghiì4		
5	JKL5 jkl5		
6	MNOÒ6 mnoò6		
7	PQRS7 pqrs7		
8	TUVÙ8 tuvù8		
9	WXYZ9 wxyz9		
0	Leerzeichen	Leerzeichen	
#	,.?!:Leerzeichen "'@% ,.?!:Leerzeichen "'@		
	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	
	]{}	]{}	

#### Spanisch

Taste	Großbuchstaben Kleinbuchstaben		
1	.,-¿?¡!@:;'+1 .,-¿?¡!@:;'+1		
2	ABCÁùǹ2 abcáã¹ç¹2		
3	DEFÉ3 defé3		
4	GHIÍ4 ghií4		
5	JKL5 jkl5		
6	MNOÓÑ6 mnoóñ6		
7	PQRS7 pqrs7		
8	TUVÚÜ8 tuvúü8		
9	WXYZ9	wxyz9	
0	Leerzeichen	Leerzeichen	
#	,.?!:Leerzeichen "'@% ,.?!:Leerzeichen "'@%		
	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	
	]{}	]{}	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur im Multipress-Modus verfügbar.

#### **Polnisch**

Taste	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben	
1	.,-?!'@:;1	.,-?!'@:;1	
2	A B C Ą à Ĺ Á¹ ȹ 2 a b c ą ć ä¹ á¹ č¹ 2		
3	DEFĘĎ¹É¹Ě¹3 defęď¹é¹ê¹3		
4	GHIÍ <sup>1</sup> 4 ghií <sup>1</sup> 4		
5	JKLŁĹ¹Ľ¹5  jklłĺ¹ľ¹5		
6	M N O Ń Ó Ö¹ Ň¹ Ô¹ 6 m n o ń ó ö¹ ň¹ ô¹ 6		
7	PQRSŚŘ¹Ŕ¹Š¹7 pqrsśß¹ř¹ŕ¹š¹7		
8	T U V Ü <sup>1</sup> Ť <sup>1</sup> Ú <sup>1</sup> Ů <sup>1</sup> 8 tu v ü <sup>1</sup> ť <sup>1</sup> ú <sup>1</sup> ů <sup>1</sup> 8		
9	W X Y Z Ź Ż Ý ¹ Ž ¹ 9	w x y z ź ż ý <sup>1</sup> ž <sup>1</sup> 9	
0	Leerzeichen	Leerzeichen	
#	, . ?!: Leerzeichen "'@% , . ?!: Leerzeichen "'@		
	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	&_*#+-¥€=\$<>/\()[	
	]{}	]{}	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur im Multipress-Modus verfügbar.

### **Numerischer Modus**

Im numerischen Modus drücken Sie eine Taste, um die entsprechende Ziffer in ein Feld einzugeben. Üblicherweise schaltet der Eingabemodus bei der Eingabe von Telefonnummern in den numerischen Modus um.

So geben Sie Ziffern in Text ein:

- Drücken Sie die Taste \*, bis die Anzeige des numerischen Modus eingeblendet wird.
- 2. Geben Sie die Ziffern über die Tastatur ein.
- 3. Drücken Sie ggf. die **Taste** \* erneut, um zu einem anderen Eingabemodus zu wechseln.

# Weitere Anwendungen

#### Musik

#### Wiedergeben von Musik

So geben Sie Musik wieder:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 3. Musik.
- Wählen Sie 1.Wiedergabe. Der Musik-Player-Bildschirm wird angezeigt oder wählen Sie 2.Liste anzeigen. Blättern Sie zu der
  - gewünschten Datei, drücken Sie die **Taste Senden/OK** und wählen Sie danach **1.Wiedergabe**. Der Musik-Player-Bildschirm wird angezeigt.
- TIPP: Alternativ können Sie im Bereitschaftsmodus auf den Musik-Player-Bildschirm zugreifen, indem Sie die Taste Unten drücken.
- Sie können Musik im Hintergrund wiedergeben, indem Sie die Taste Netz/Abbrechen drücken, um den Musik-Player-Bildschirm zu verlassen. Sie müssen zum Musik-Player-Bildschirm zurückkehren, um die Musikwiedergabe zu stoppen.

# Weitere Anwendungen

Überblick über den Musikwiedergabebildschirm und die Bedienelemente



Nr.	Symbol	Beschreibung
1	O	Gibt eine Datei wieder.
	0	Unterbricht die Wiedergabe einer Datei.
2		Stoppt die Wiedergabe einer Datei.
3	<b>(11)</b>	Springt zur vorherigen Datei.
4	œ	Springt zur nächsten Datei.
5		Schaltet wie folgt zwischen den
	(B)	Wiedergabemodi um:
	<b>611</b> )	Eine Datei wiederholen
		Alle Dateien wiederholen
		Random
6	Θ	Zeigt Informationen zu der aktuellen Datei an

# Weitere Anwendungen

Drücken Sie die **Taste Oben** oder die **Taste Unten**, um in den Bedienelement-Symbolen zu blättern, und drücken Sie danach die **Taste Senden/OK**, um ein Symbol auszuwählen.

Sie können die Lautstärke regeln, indem Sie die **Taste Oben** gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen, oder indem Sie die **Taste Unten** gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.

### Anzeigen der Liste der Musikdateien

So zeigen Sie die Liste der Musikdateien auf dem Telefon an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 3.Musik.
- Wählen Sie 2.Liste anzeigen. Die Liste der Musikdateien wird angezeigt.

### Anzeigen der Eigenschaften von Musikdateien

So zeigen Sie die Eigenschaften einer Musikdatei an (wenn diese nicht wiedergegeben wird):

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 3.Musik.
- 2. Wählen Sie 2.Liste anzeigen.
- Blättern Sie zu der gewünschten Datei und drücken Sie die Taste Senden/OK.

4. Wählen Sie 3.Eigenschaften.

#### Löschen einer Musikdatei

So löschen Sie eine Musikdatei:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 3.Musik.
- 2. Wählen Sie 2.Liste anzeigen.
- Blättern Sie zu der gewünschten Datei und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 4. Wählen Sie 2.Löschen.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

#### Löschen aller Musikdateien

So löschen Sie alle Musikdateien in einem Ordner:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 3. Musik.
- Wählen Sie 4.Alles löschen.
- Drücken Sie die Taste Senden/OK, um das Löschen zu bestätigen.

### Überprüfen des Speicherstatus der Musikwiedergabe

So überprüfen Sie den Speicherstatus der Musikwiedergabe:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 3.Musik.
- Wählen Sie 3.Speicherstatus. Die Gesamtkapazität, die freie Kapazität und die Anzahl der auf dem Telefon gespeicherten Dateien werden angezeigt.

#### Kopieren von Dateien auf das Toshiba-Telefon

Sie können Dateien entweder manuell oder mithilfe der Anwendung **Wellphone XT** auf das Toshiba-Telefon kopieren. Wenn Sie die Anwendung **Wellphone XT** verwenden möchten, müssen Sie diese von der CD aus dem Lieferumfang des Toshiba-Telefons auf Ihrem PC installieren. Einzelheiten über die Verwendung von **Wellphone XT** finden Sie in den Hilfedateien dieser Anwendung.

Zum Kopieren von Dateien auf das Toshiba-Telefon muss dieses in den **U-Disk-Modus** geschaltet sein.

So schließen Sie das Toshiba-Telefon mithilfe des U-Disk-Modus an Ihren PC an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 7.U-Disk-Modus.
- 2. Schließen Sie das Telefon mithilfe des USB-Kabels an den PC an.



TIPP: Wenn die Verbindung ordnungsgemäß funktioniert, wird auf dem Telefon-Display **U-Disk-Modus** angezeigt und die Telefon-LED leuchtet grün.

#### Alarm

#### Einstellen eines Alarms

So stellen Sie einen Alarm ein:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 6. Alarm.
- Zum Einstellen der Uhrzeit des Alarms wählen Sie Zeit:. Geben Sie die gewünschte Zeit ein und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- Zum Einstellen des Alarms für mehrere Tage (z. B. täglich oder nur an Werktagen) wählen Sie Wiederh.: und danach die gewünschte Option.
- Zum Ändern des Alarms wählen Sie Signal: und danach den gewünschten Ton.
- Zum Einstellen der Snooze-Funktion wählen Sie Snooze: und danach die gewünschte Snooze-Zeit. Wenn der Alarm aktiviert ist, wird er nach diesem eingestellten Zeitintervall so lange wiederholt, bis er beendet wird.

#### Abbrechen eines Alarms

So beenden Sie einen Alarm:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 6.Alarm.
- 2. Wählen Sie die Status: und danach Stoppen.

### **Uhrzeit- und Datumseinstellungen**

#### Einstellen der Uhrzeit

So stellen Sie die Uhrzeit ein:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 1. Uhrzeit und Datum.
- Wählen Sie 1.Zeit einstellen.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

#### Einstellen des Datums

So stellen Sie das Datum ein:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 1.Uhrzeit und Datum.
- 3. Wählen Sie 2.Datum einstellen.
- Geben Sie das aktuelle Datum ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

#### Einstellen des Uhrzeitformats

So stellen Sie das Uhrzeitformat ein:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 1. Uhrzeit und Datum.
- 3. Wählen Sie 3. Uhrzeitformat einstellen.
- Wählen Sie das gewünschte Format (12 Stunden oder 24 Stunden).



HINWEIS: Die Uhrzeit- und Datumseinstellungen gehen nur verloren, wenn Sie das Toshiba-Telefon manuell zurücksetzen. Sie bleiben erhalten, wenn Sie das Telefon ausschalten oder der Akku vollständig entladen ist.

### Handymodi

Die Funktion Handymodi definiert Rufzeichen, Nachrichtenlautstärke, Tastaturlautstärke, Rufzeichenton, Nachrichtenton, Vibrationsmuster und Reichweitenton. Ihr Toshiba-Telefon besitzt mehrere Handymodi (Normaler Modus, Konferenzmodus, Außenmodus und Fahrmodus).

### Ändern des aktuellen Handymodus

So ändern Sie den aktuellen Handymodus:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 2.Handymodi.

Alle Handymodi sind anpassbar.

- Blättern Sie zu dem gewünschten Modus und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 4. Wählen Sie 1.Aktivieren.

#### Anpassen eines Telefonmodus

So passen Sie einen Telefonmodus an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 2.Handymodi.
- Blättern Sie zu dem Modus, den Sie anpassen möchten, und drücken Sie die Taste Senden/OK.
- 4. Wählen Sie 2.Bearbeiten.
- Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. Wenn Sie beispielsweise den Klingelton für ankommende Anrufe ändern möchten, wählen Sie 4.Rufzeichenton und danach den gewünschten Ton.
- TIPP: Wenn Sie zu einem Ton blättern und warten, können Sie den Ton anhören, bevor Sie ihn auswählen.
- TIPP: Sie können auf Ihrem Telefon gespeicherte Musikdateien als Klingeltöne verwenden.

### **Spracheinstellung**

So ändern Sie die Sprache des Telefons:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 3.Sprache.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Wenn Sie die Sprache des Telefons ändern, ändert sich die Verfügbarkeit der T9 Text Input-Sprache(n) ebenfalls.

### Timer der Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Hintergrundbeleuchtung so einstellen, dass diese nach einer bestimmten Zeit von alleine ausgeht. Auf diese Weise verlängern Sie die Akkubetriebszeit.

So ändern Sie die Beleuchtungseinstellungen:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 4.Timer H.-bel.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne aus.

### Anrufeinstellungen

#### Aktivieren der Rufumleitung

**Rufumleitung** ermöglicht Ihnen, ankommende Anrufe zu einer anderen Telefonnummer umzuleiten.

So aktivieren Sie die Rufumleitung:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- Wählen Sie 1.Rufumleitung.
- 4. Wählen Sie die Bedingungen aus, unter denen Anrufe umgeleitet werden sollen:
  - 1.Uneingeschränkt alle Anrufe umleiten.
  - 2.Besetzt Anrufe umleiten, wenn Ihre Leitung besetzt ist.
  - Keine Anrufannahme Anrufe umleiten, wenn der Anruf nicht angenommen wird.
  - **4.Nicht verfügbar** Anrufe umleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder sich außerhalb der Dienstreichweite befindet.
- HINWEIS: Sie können mehrere Rufumleitungen aktivieren, jede Umleitung muss jedoch separat aktiviert werden.
- 5. Wählen Sie **Ein**, um die Rufumleitung zu aktivieren.

- Wählen Sie die Telefonnummer für die umgeleiteten Anrufe aus:
  - 1.Neue Nummer zum Hinzufügen einer neuen Nummer für umgeleitete Anrufe. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK. oder
  - 2.Telefonbuch zum Auswählen eines Kontakts für umgeleitete Anrufe. Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie die Taste Senden/OK. oder
  - **3.Mailbox** zum Umleiten ankommender Anrufe zu Ihrer Mailbox.

#### Deaktivieren einer Rufumleitung

So deaktivieren Sie eine Rufumleitung:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- Wählen Sie 1.Rufumleitung.
- 4. Wählen Sie die Rufumleitung, die Sie deaktivieren möchten.
- 5. Wählen Sie **Aus**, um die Rufumleitung zu deaktivieren.

#### Deaktivieren aller Rufumleitungen

So deaktivieren Sie alle Rufumleitungen:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 1.Rufumleitung.
- 4. Wählen Sie 5.Alles abbrechen.

#### Aktivieren der Anrufsperre

**Anrufsperre** ermöglicht Ihnen, verschiedene Typen abgehender und ankommender Anrufe zu sperren.

So aktivieren Sie Anrufsperren:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 2.Anrufsperre.
- 4. Wählen Sie die Anrufsperre aus, die Sie aktivieren möchten:
  - Alles abgehend alle abgehenden Anrufe außer Notrufe sperren.
    - 2.Internat. Anrufe alle abgehenden Auslandsanrufe sperren.

- **3.Internat. außer Heimat** alle abgehenden Auslandsanrufe außer Anrufe in das Heimnetz sperren.
- 4.Alles eingehend alle ankommenden Anrufe sperren.
- 5.Eingehend b. Roaming alle ankommenden Anrufe sperren, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzes befinden.
- HINWEIS: Sie können mehrere Anrufsperren aktivieren, jede Sperre muss jedoch separat aktiviert werden.
- 5. Wählen Sie **Ein**, um die Anrufsperre zu aktivieren.
- Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperre ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK. Fragen Sie Ihr Kennwort für die Anrufsperre bei Ihrem Service-Provider an.

#### Deaktivieren einer Anrufsperre

So deaktivieren Sie eine Anrufsperre:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 2.Anrufsperre.
- 4. Wählen Sie die Anrufsperre, die Sie deaktivieren möchten.
- 5. Wählen Sie **Aus**, um die Anrufsperre zu deaktivieren.
- Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperre ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

#### Deaktivieren aller Anrufsperren

So deaktivieren Sie alle Anrufsperren:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 2.Anrufsperre.
- 4. Wählen Sie 6.Alle abbrechen.
- Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperre ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

### Ändern des Kennworts für die Anrufsperre

So ändern Sie das Kennwort für die Anrufsperre:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 2.Anrufsperre.
- 4. Wählen Sie 7.Kennwort ändern.
- Geben Sie das alte Kennwort ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.
- Geben Sie das neue Kennwort ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.


Geben Sie das neue Kennwort erneut ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

### Konfigurieren der Rufnummernanzeige

**Rufnummernanzeige** ermöglicht dem Angerufenen, Ihre Telefonnummer auf seinem Telefon zu sehen, wenn Sie ihn anrufen.

So konfigurieren Sie die Rufnummernanzeige:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 3.Rufnummernanzeige.
- Wählen Sie, ob Sie Ihre Telefonnummer anzeigen oder unterdrücken möchten.

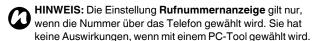

### Antworten mit beliebiger Taste

Einzelheiten zur Aktvierung der Funktion Antw. bel. Ta. finden Sie unter Beantworten eines Anrufs durch Drücken einer beliebigen Taste in Anruffunktionen.

#### Kurzwahl

Einzelheiten zur Einrichtung und Verwendung der Kurzwahl finden Sie unter Aktivieren der Funktion **Antw. bel. Ta.**, siehe **Kurzwahl** in **Anruffunktionen**.

# Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Mit der Funktion **Aut. Wahlw.** wird die gewählte Nummer automatisch wiederholt, wenn beim ersten Wählen keine Verbindung hergestellt werden konnte. Maximal sieben Wahlwiederholungen sind möglich.

So aktivieren Sie die Aut. Wahlw.:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 6.Aut. Wahlw.
- 4. Wählen Sie Ein, um die Aut. Wahlw. zu aktivieren.

#### Aktivieren von Automatisch antworten

Mit der Funktion **Automatisch antworten** können Sie einen Anruf automatisch annehmen, wenn der Kopfhörer angeschlossen ist.

So aktivieren Sie die Funktion Automatisch antworten:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- Wählen Sie 7.Automatisch antworten.
- Wählen Sie Ein, um die Funktion Automatisch antworten zu aktivieren.

#### **Alarmton**

Mit dieser Funktion können Sie Alarmtöne für die Herstellung der Verbindung des Anrufs und/oder jede abgelaufene Minute des Gesprächs aktivieren.

So legen Sie einen Alarmton fest:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 5.Anrufe.
- 3. Wählen Sie 8.Alarmton.

- Wählen Sie den Alarmton aus, den Sie aktivieren möchten: 1.Verbindung - der Ton wird wiedergegeben, wenn ein Anruf verbunden ist.
  - **2.Minutenalarm** der Ton wird nach jeder verstrichenen Minute des Anrufs wiedergegeben.
- HINWEIS: Sie können mehrere Alarmtöne aktivieren, jeder Alarmton muss jedoch separat aktiviert werden.
- 5. Wählen Sie Ein, um den Alarmton zu aktivieren.

### Sicherheitseinstellungen

Sie sollten bestimmte Sicherheitsfunktionen für den Fall aktivieren, dass das Toshiba-Telefon verloren geht oder gestohlen wird. Die können die folgenden Sicherheitsfunktionen einstellen, um eine Nutzung durch Unbefugte zu verhindern:

- SIM PIN diese Funktion verhindert die unbefugte Nutzung Ihrer SIM-Karte in einem beliebigen Telefon. Ist diese Funktion aktiviert, werden Sie beim Einschalten Ihres Toshiba-Telefons aufgefordert, Ihre PIN-Nummer einzugeben. Wenn die PIN-Nummer nicht korrekt eingegeben wird, wird die SIM-Karte deaktiviert.
- Einschaltsperre diese Funktion verhindert die unbefugte Nutzung Ihres Toshiba-Telefons. Ist diese Funktion aktiviert, werden Sie beim Einschalten Ihres Toshiba-Telefons aufgefordert, einen Sicherheitscode einzugeben.
- Handy sperren diese Funktion verhindert die unbefugte Nutzung Ihres Toshiba-Telefons, auf dem sie aktiviert ist. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie einen Sicherheitscode eingeben, um die Funktion zu deaktivieren, bevor Sie das Toshiba-Telefon verwenden können.

- SIM-Sperre diese Funktion verhindert die unerlaubte Nutzung das Toshiba-Telefons mit anderen SIM-Karten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das Toshiba-Telefon nur mit der SIM-Karte genutzt werden, die sich bei der Aktivierung der SIM-Sperre im Telefon befand.
- Tastensperre diese Funktion verhindert versehentliche Anrufe und versehentlich ausgeführte Aktionen.



**HINWEIS:** Notrufe können jederzeit getätigt werden, ohne dass vorher Sicherheitsfunktionen deaktiviert werden müssen.

#### Aktivieren der SIM-PIN

Bevor Sie das Telefon nutzen können, benötigen Sie die SIM-PIN. Sie erhalten die SIM-PIN zusammen mit der SIM-Karte.

So aktivieren Sie die SIM-PIN:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 6.Sicherheit.
- 3. Wählen Sie 1.SIM PIN.
- 4. Wählen Sie Aktivieren.
- Geben Sie die SIM-PIN ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.



WARNUNG: Wenn Sie dreimal nacheinander die falsche PIN-Nummer für Ihre SIM-Karte eingeben, benötigen Sie von Ihrem Netzbetreiber den PUK-Code zum Entsperren der Karte. Versuchen Sie auf keinen Fall, den PUK-Code zu erraten. Wenn Sie zehnmal nacheinander den falschen Code eingeben, ist Ihre SIM-Karte unbrauchbar.

#### Deaktivieren der SIM-PIN

So deaktivieren Sie die SIM-PIN:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- Wählen Sie 6.Sicherheit.
- Wählen Sie 1.SIM PIN.
- 4. Wählen Sie Deaktivieren.
- Geben Sie die SIM-PIN ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

#### Ändern von PIN-Nummern

Sie können die PIN-Nummer ändern, die Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten haben.

Sie können auch die PIN2 ändern, wenn diese Funktion auf Ihrer SIM-Karte aktiviert ist. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Service-Provider.

So ändern Sie die PIN-Nummer:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 6.Sicherheit.
- 3. Wählen Sie 2.PINs ändern.
- 4. Wählen Sie 1.PIN oder 2.PIN2.
- Geben Sie die alte PIN-Nummer oder PIN2 ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.
- Geben Sie die neue PIN-Nummer oder PIN2 ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK. Die PIN-Nummer und die PIN2 können zwischen 4 und 8 Zeichen lang sein.
- Geben Sie die neue PIN-Nummer oder PIN2 erneut ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.



HINWEIS: Notieren Sie sich die neue PIN-Nummer.

#### Aktivieren der Einschaltsperre

So aktivieren Sie die Einschaltsperre:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 6.Sicherheit.
- 3. Wählen Sie 3.Einschaltsperre.
- 4. Wählen Sie Ein.
- Geben Sie den Sicherheitscode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK. Der Standardcode lautet '1234'.

### Deaktivieren der Einschaltsperre

So deaktivieren Sie die Einschaltsperre:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 6.Sicherheit.
- 3. Wählen Sie 3.Einschaltsperre.
- 4. Wählen Sie Aus.
- Geben Sie den Sicherheitscode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

#### Aktivieren der Handysperre

So aktivieren Sie die Funktion Handy sperren:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 6.Sicherheit.
- 3. Wählen Sie 4.Handy sperren.
- Geben Sie den Sicherheitscode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK. Der Standardcode lautet '1234'.

#### Ändern des Sicherheitscodes

So ändern Sie den Sicherheitscode:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 6.Sicherheit.
- Wählen Sie 5.Sicherheitscode ändern.
- Geben Sie den alten Sicherheitscode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.
- Geben Sie den neuen Sicherheitscode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK. Der Sicherheitscode kann zwischen 4 und 8 Zeichen lang sein.

 Geben Sie den neuen Sicherheitscode erneut ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.



HINWEIS: Notieren Sie den neuen Sicherheitscode.

#### Aktivieren der SIM-Sperre

So aktiveren Sie die SIM-Sperre:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 6.Sicherheit.
- 3. Wählen Sie 6.SIM-Sperre.
- 4. Wählen Sie Ein.
- Geben Sie einen acht Zeichen langen Sperrcode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.
- Geben Sie den Code erneut ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

#### Deaktivieren der SIM-Sperre

So deaktivieren Sie die SIM-Sperre:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 6.Sicherheit.
- 3. Wählen Sie 6.SIM-Sperre.
- 4. Wählen Sie Aus.
- Geben Sie den Sperrcode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

### Sperren der Tasten

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die **Taste**\*, und halten Sie sie gedrückt, um die Tastatur zu sperren.

#### Entsperren der Tasten

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die **Taste** \* und danach die **Taste** #, um die Tastatur zu entsperren.

### Netzeinstellungen

#### Auswählen eines Suchtyps

Sie können angeben, ob das Telefon den Netzbetreiber automatisch suchen und auswählen soll oder ob Sie aufgefordert werden, den Netzbetreiber manuell auszuwählen.

Auswählen eines Suchtyps:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 7.Netz.
- Wählen Sie 1.Suchtyp. Wählen Sie nach Bedarf Automatisch oder Manuell.

Die Standardeinstellung ist Automatisch.

Wenn Sie **Manuell** wählen, müssen Sie warten, bis das Telefon alle verfügbaren Netze gefunden hat. Sie können dann das Netz auswählen, bei dem Sie sich anmelden möchten.

#### Suchen eines Netzes

So suchen Sie ein Netz:

 Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.

- 2. Wählen Sie 7.Netz.
- Wählen Sie 2.Neu suchen. Das Telefon sucht alle verfügbaren Netze. Sie können dann ein Netz auswählen und sich bei ihm anmelden.

### Einstellen bevorzugter Netzwerke

Sie können eine Liste **Bevorzugte Netzwerke** einstellen, bei denen sich Ihr Telefon im Falle eines Verbindungsfehlers anmeldet.

Nach einem Fehler in der Verbindung zur Ihrem Heimnetz versucht das Toshiba-Telefon, eine Verbindung zu dem ersten Netz der Liste **Bevorzugte Netzwerke** herzustellen. Schlägt dieser Versuch fehl, versucht das Telefon, eine Verbindung zum nächsten Netz der Liste herzustellen usw

Die Liste kann maximal 10 Netze enthalten.

So stellen Sie Bevorzugte Netzwerke ein:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 7.Netz.
- Wählen Sie 3.Bevorzugte Netzwerke. Sie können die Liste Bevorzugte Netzwerke wie folgt bearbeiten: Zum Hinzufügen eines neuen Netzes zu der Liste drücken Sie

die Taste Senden/OK und wählen Sie 1.Hinzufügen.

Wählen Sie ein Netz aus, das hinzugefügt werden soll: Das Netz wird am Ende der Liste eingefügt.

Zum Löschen eines Netzes aus der Liste blättern Sie zu dem Netz, das Sie löschen möchten. Drücken Sie die **Taste Senden/OK** und wählen Sie **2.Löschen**.

Zum Ändern der Reihenfolge der Liste blättern Sie zu dem Netz, das Sie verschieben möchten. Drücken Sie die **Taste Senden/OK**, wählen Sie **3.Neu anfordern** und danach ein Netz, um es mit dem Netz zu vertauschen, das Sie verschieben möchten.

#### Auswählen des Netzmodus

So wählen Sie einen Netzmodus aus:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 7.Netz.
- Wählen Sie 4.Netzmodus. Wählen Sie nach Bedarf Automatisch, Nur WCDMA oder Nur GSM. Die Standardeinstellung ist Automatisch.

### Zurücksetzen von Einstellungen

Sie können alle Einstellungen Ihres Toshiba-Telefons mit der Funktion **Zurücksetzeinstellungen** auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 8.Zurücksetzeinstellungen.
- Geben Sie den Sicherheitscode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.



**WICHTIG:** Wenn Sie das Toshiba-Telefon zurücksetzen, besteht die Möglichkeit, dass alle nicht gespeicherten Daten verloren gehen.

### Löschen aller Einstellungen

Mit der Funktion Alles löschen können Sie alle Einstellungen des Toshiba-Telefons auf ihre werkseitigen Standardwerte zurücksetzen und alle Daten löschen.

So reinitialisieren Sie das Telefon:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- Wählen Sie 9.Alles löschen.
- 3. Geben Sie den Sicherheitscode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.



WARNUNG: Wenn Sie das Toshiba-Telefon reinitialisieren, werden alle Daten gelöscht.



WICHTIG: Wir empfehlen, dass Sie die Daten regelmäßig auf dem Toshiba-Telefon sichern.

### Formatieren der U-Disk

Im **U-Disk-Modus** können Sie alle auf Ihrem Toshiba-Telefon gespeicherten Daten mit der Funktion **U-Disk formatieren** löschen.

So formatieren Sie die U-Disk:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 5.Einstellungen.
- 2. Wählen Sie 0.U-Disk formatieren.
- Geben Sie den Sicherheitscode ein und drücken Sie danach die Taste Senden/OK.

### Konnektivität

# Anschließen des Toshiba-Telefons an einen PC

Sie können über das USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Toshiba-Telefon und Ihrem PC herstellen.

Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, können Sie das Telefon als Modem oder als USB-Massenspeichergerät verwenden.

Außerdem können Sie mit der Anwendung **Wellphone XT** Anrufe tätigen, Daten auf dem Toshiba-Telefon sichern und Telefon und PC synchronisieren.

Wenn Sie die Anwendung **Wellphone XT** verwenden möchten, müssen Sie diese von der CD aus dem Lieferumfang des Toshiba-Telefons auf Ihrem PC installieren. Einzelheiten über die Verwendung von **Wellphone XT** finden Sie in den Hilfedateien dieser Anwendung.

### Konnektivität

#### Verwenden des Toshiba-Telefons als Modem

Sie können das Toshiba-Telefon als Modem verwenden, indem Sie über das USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Telefon und einem PC herstellen.



HINWEIS: Wenn Sie das Toshiba-Telefon innerhalb von 3 Sekunden, nachdem es eingeschaltet wird, mit einem PC verbinden, wechselt das Telefon u. U. in den Download-Modus. Dieser Modus wendet sich ausschließlich an Reparaturtechniker.

So setzen Sie Ihr Telefon zurück, um es normal zu nutzen:

- 1. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- 2. Nehmen Sie den Akku heraus (Anleitungen dazu finden Sie im Abschnitt **Erste Schritte**).
- Setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Toshiba-Telefon ein (Anleitungen dazu finden Sie im Abschnitt Erste Schritte).

### Konnektivität

### Verwenden des Toshiba-Telefons als Massenspeichergerät

Sie können Dateien entweder manuell oder mithilfe der Anwendung Wellphone XT auf das Toshiba-Telefon kopieren.

Zum Kopieren von Dateien auf das Toshiba-Telefon muss dieses in den U-Disk-Modus geschaltet sein.

So schließen Sie das Toshiba-Telefon mithilfe des U-Disk-Modus an Ihren PC an:

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste Senden/OK und wählen Sie danach 7.U-Disk-Modus.
- Schließen Sie das Telefon mithilfe des USB-Kabels an den PC an.



TIPP: Wenn die Verbindung ordnungsgemäß funktioniert, wird auf dem Telefon-Display U-Disk-Modus angezeigt und die Telefon-LED leuchtet arün.

### Konnektivität

### Trennen vom PC

Bevor Sie das Telefon vom PC trennen, stellen Sie sicher, dass alle Funktionen beendet wurden.

Wenn Sie die Anwendung **Wellphone XT** verwenden, beenden Sie sie, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.

Wenn das Telefon im **U-Disk-Modus** arbeitet, halten Sie das Gerät mit der Funktion **Hardware sicher entfernen** von Microsoft Windows an. Danach können Sie das USB-Kabel abziehen.

# **Technische Daten**

Speicher	Verfügbar: 160 MB RAM: 32 MB ROM: 256 MB
Protokolle	GSM 900/1800/1900, WCDMA (3G) 2100, GPRS, EDGE, HSDPA
Gesprächszeit	
Innerhalb des Bereichs 3G (UMTS)	Ca. 70 Minuten
Innerhalb des GSM-Bereichs	Ca. 140 Minuten
Standbyzeit	
Innerhalb des Bereichs 3G (UMTS)	Ca. 200 Stunden
Innerhalb des GSM-Bereichs	Ca. 170 Stunden
Abmessungen (H × B × T)	Ca. 98 mm x 36 mm x 16 mm
Gewicht	Ca. 56 g
Netzladegerät	
Eingangsspannung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

# **Technische Daten**

Anzeige	
LCD	0,8 Zoll OLED
Auflösung	96 x 39
Audio	
Audio-Wiedergabe	AAC, AAC+, eAAC+, MP3
Klingeltonwiedergabe	MIDI, SP-MIDI, SMAF, MP3, WAV, AMR, AAC
Schnittstelle	
Kabel und Telefonladegerät	Mini-USB (Client, volle
	Geschwindigkeit)
Kopfhöreranschluss	Mini-USB, Stereokopfhörer

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen	
Das Telefon kann nicht eingeschaltet werden	<ul> <li>Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist (Seite 57).</li> <li>Prüfen Sie, ob der Akku aufgeladen ist (Seite 59).</li> </ul>	
Der Akku lässt sich nicht aufladen	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob der Anschluss des Netzladegeräts sauber ist.</li> </ul>	
Die Akkuleistung lässt schnell nach.	Stellen Sie den Timer der     Hintergrundbeleuchtung so ein, dass diese     kürzere Zeit eingeschaltet ist.	

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Keine SIM oder SIM ungültig wird angezeigt, obwohl eine SIM-Karte in das Telefon eingesteckt ist.	Reinigen Sie das Kontaktfeld der SIM-Karte behutsam.

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Es können keine Anrufe getätigt oder angenommen werden	<ul> <li>Prüfen Sie die Signalstärkeanzeige. Wenn die Anzeige auf ein schwaches Signal hinweist, ändern Sie Ihren Standort, damit das Signal nicht durch Hindernisse gestört wird.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn Sie den PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die PIN- Sperre aktiviert. Es können dann keine Anrufe mehr getätigt werden, weil der Zugriff auf die SIM-Karte gesperrt ist (Seite 128). Geben Sie den PUK-Code ein, um die PIN-Sperre aufzuheben.</li> </ul>
	Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Sicherheitscode zum Aufheben der Telefonsperre ein.

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Die SMS- Funktion kann nicht genutzt	<ul> <li>Prüfen Sie Ihren Abonnementstatus. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service- Provider.</li> </ul>
werden	Vergewissern Sie sich, dass die Nummer des Service-Centers stimmt. Einzelheiten zur Nummer des Service-Centers erhalten Sie von Ihrem Service-Provider.

# Produktangaben

Zur späteren Referenz sollten Sie folgende Angaben zum gekauften Produkt an der unten dafür vorgesehenen Stelle eintragen.

Seriennummer\*:

Name des Händlers:

Kaufdatum:

\* Die Seriennummer ist unten am Akkufach aufgedruckt.

## Menüübersicht

### 1 Telefonbuch

- 1.Alle Kontakte
- 2.Neuer Kontakt
- 3.Suchen
- 4.Speichertyp
- 5. Alles kopieren
- 6.Alles löschen
- 7.Speicherstatus

### 2 Nachrichten

- 1.Neue SMS
- 2.Posteingang
- 3. Entwürfe
- 4.Postausgang
- 5.Gesendet
- 6.Alles löschen
- 7.Mailbox
- 8.Einstellungen
- 9. Speicherstatus

#### 3 Musik

- 1.Wiedergabe
- 2.Liste anzeigen
- 3.Speicherstatus
- 4. Alles löschen

#### 4 Anrufliste

- 1. Entgangene Anrufe
- 2. Angenommene Anrufe
- Gewählte Anrufe
- 4.Gesprächsdauer
- 5.Datenbank

#### 5 Einstellungen

- 1.Uhrzeit und Datum
- 2.Handymodi
- 3.Sprache
- 4.Timer H.-bel.
- 5.Anrufe
- 6.Sicherheit
- 7.Netz

## Menüübersicht

- 8. Zurücksetzeinstellungen
- 9. Alles löschen
- 0.U-Disk formatieren
- 6 Alarm

7 U-Disk-Modus

### Α

Akku 57, 59 Akkuleistung 117 Akkusicherheit 24 Alarmton 125 Anrufen 62 Anrufliste 64, 74 Anrufsperre 120 Anrufsperre, Kennwort 122 Anschließen an einen PC 141 Antworten auf eine Nachricht 88 Anzeigen 47 Automatisch antworten 125 Automatische Wahlwiederholung 124

### В

Betriebsumgebung 21 Bevorzugte Netzwerke 136

### D

Datum 113

### Ε

Einschaltsperre 131 Entgegennehmen eines Anrufs 70 Entwürfe 87

#### F

FCC-Hinweis 28
Formatieren der U-Disk 140
Freisprecheinrichtung 72

### Н

Handymodi 115 Handysperre 132 Hintergrundbeleuchtung 117

### K

Klingelton 116 Kopieren von Kontakten 82 Kurzwahl 66

#### L

Lautstärke 72 Löschen von Kontakten 83 Löschen von Nachrichten 89

#### M

Mailbox 67, 90 Modem 142 Multipress-Modus 96

#### Ν

Netz 135 Netzmodus 137 Notrufe 27, 62, 128 Numerischer Modus 104

#### P

Posteingang 86

#### R

Reinitialisieren 40, 139 Rufnummernanzeige 123 Rufumleitung 118

### S

Senden einer Textnachricht (SMS) 86 Sicherheit des Netzladegeräts 26 SIM-Karte 56 SIM-PIN 128 Speicher 92 Spracheinstellung 117

T

T9-Modus 95

Tastatur-Zeichen-Zuordnung 98

Tastensperre 134
Telefonbuch 63, 78

Trennen vom PC 144

U

U-Disk-Modus 143

Uhrzeit 113

W

Weiterleiten einer Nachricht 88

Wellphone XT 141

Z

Zurücksetzen 40, 138